SAMSUNG

SM-R750

Manual do usuário

Português (BR). 10/2014. Rev.1.0

www.samsung.com.br

Índice

Leia-me primeiro

Primeiros Passos

7 Sobre o Gear S
7 Layout do aparelho
9 Usando o chip
14 Vestindo o Gear
15 Remover a tira
16 Ligar ou desligar o Gear
18 Conectando o Gear a um celular
20 Avisos para a utilização do Bluetooth
21 Ativar ou desativar a tela
21 Ajustar o brilho da tela
21 Ajustar o volume
22 Mudar para o perfil Silencioso

Informações básicas

23 Usar o touch screen
25 Controles básicos
27 Layout da Tela de início
30 Definir o bloqueio de privacidade
31 Usar as notificações
32 Inserir texto
34 Movimentos
35 Economia de energia
35 Transferir arquivos entre o Gear e um computador
36 Atualizar o Gear

Rede e comunicação

38 Dados móveis
38 Wi-Fi
39 Conexão remota
39 Chamadas
44 Contatos
45 Mensagens
46 E-mail

Aplicações e funções úteis

47 S Health
58 S Voice
59 Alarme
60 Resumo notícias
60 Buscar dispositivo
61 Galeria
62 Music Player
63 Navegante
63 Agenda
64 Clima

Configurações

65 Personalizar as configurações
65 Estilo
66 Chamada
66 Som
67 Visor
67 Conexões
69 Notificações
69 Mensagem
70 Não perturbar
70 Pressione 2x
70 Bloq. privacid.
70 Movimentos
70 Idioma e entrada
72 Economia de energia
72 Reinic. Gear
72 Informações do Gear

Samsung Gear

73 Iniciar o Samsung Gear
73 Conectar um novo Gear
73 Definir as configurações do Gear
74 Estilo da Tela de início
74 Music Player
75 Galeria
75 Notificações
75 Samsung Gear Apps
76 Encontrar meu Gear
77 Configurações
80 Manual do usuário

Apêndice

81 Solução de problemas

Leia-me primeiro

Leia este manual antes de utilizar este Gear para garantir um uso seguro e correto.

- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do Gear.
- Alguns conteúdos podem estar diferentes em seu Gear dependendo da região, provedor de serviços ou software do dispositivo.
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem altos usos de CPU alta e memória RAM irão afetar a performance geral do aparelho. Aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicações de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações ou alterações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu Gear ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Softwares, fontes de som, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este Gear estão licenciados para uso limitado. A extração e utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Podem existir cobranças adicionais de acesso referentes à transmissão de dados, tais como mensagens, transferências e downloads, sincronização automática ou utilização de serviços de localização dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, é recomendável utilizar a função Wi-Fi.
- Aplicações padrão que vão instaladas no Gear estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre qualquer aplicação fornecida com o Gear, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário contate as operadoras de serviço.
- Alterar o sistema operacional do Gear ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

Ícones de instrução

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.

Observação— informações essenciais para a utilização do aparelho

Nota—notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Mantendo a resistência a água e poeira

O dispositivo pode ser danificado se água ou poeira entrar no aparelho. Siga estas dicas cuidadosamente para prevenir danos ao aparelho e manter a resistência dele a água e poeira e seu desempenho.

- Não mergulhe o aparelho em profundidades maiores que 1 metro e não o mantenha submerso por mais de 30 minutos.
- Não exponha o aparelho a **água corrente muito forte**, como água corrente de uma torneira, ondas do mar ou cachoeiras.
- Se o dispositivo ou suas mãos estiverem molhados, seque-os cuidadosamente antes de manipular o aparelho.
- O selo colado na tampa traseira do compartimento do chip **é um elemento importante do aparelho.** Tome cuidado ao abrir e fechar o compartimento do chip para evitar danos ao selo. Além disso, certifique-se que o selo esteja livre de resíduos, tais como areia ou poeira para prevenir danos ao aparelho.
- **Se o aparelho for exposto a água doce, seque-o completamente com um pano macio e limpo. Se o aparelho for exposto a quaisquer líquidos diferente de água doce, enxague o aparelho com água doce imediatamente e seque-o completamente com um pano limpo e seco. Não enxaguar o aparelho em água doce e secá-lo conforme as instruções, pode fazer com que o aparelho tenha problemas de operação.**
- **Se derrubar o dispositivo ou o aparelho receber impacto**, a resistência a água e poeira do dispositivo poderá ser danificada.

- Se tiver mergulhado o aparelho na água e o microfone ou alto-falante estiverem molhados**, o som poderá não ser ouvido claramente durante uma ligação.** Certifique-se de que o microfone ou alto-falante esteja limpo e seco enxugando-o com um pano seco.
- O touch screen e outras funções podem não funcionar adequadamente **se o aparelho for usado na água ou em outros líquidos**.
- **Seu aparelho foi testado em ambiente controlado, e demonstrou resistência a poeira e água em certas circunstâncias (atende os requisitos da classificação IP67 conforme descrito nos padrões internacionais IEC 60529 - Graus de proteção fornecida por invólucros [IP Code]; condições de teste: 15 – 35°C, 86 - 106 kPa, 1 metro, por 30 minutos). Apesar desta classificação, seu aparelho não é impermeável em qualquer situação.**

Primeiros Passos

Sobre o Gear S

Conecte o Gear S (também chamado de Gear) na base carregadora com os conectores alinhados e conecte o carregador.

No Gear, você pode verificar notificações do celular, atender ou efetuar chamadas, ver mensagens e mais.

Se o Gear não estiver conectado no celular via Bluetooth, você ainda poderá usar as funções independentes.

- Efetuar chamadas
- Enviar mensagens
- Receber notificações do celular

Layout do aparelho

Gear

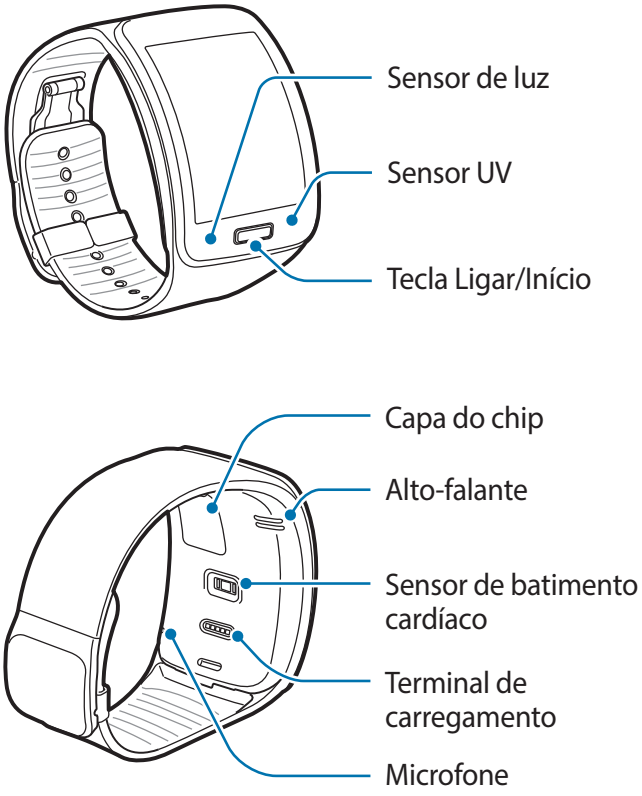

- Umidade e líquidos podem danificar seu aparelho. Mantenha seu Gear seco.
- Certifique-se de que a tira se mantenha limpa. Contato com elementos contaminantes, tais como poeira e tinta, pode causar manchas na tira que não possam ser completamente removidas.

- O sensor UV pode não ser suportado em algumas regiões.
- Se o microfone estiver molhado, o som poderá ser distorcido. Certifique-se de que o microfone esteja seco.
- Certifique-se de que o microfone na parte inferior direita do Gear não esteja coberta pela sua manga ao falar no Gear.
- As cores na tela curva podem parecer diferentes dependendo da posição que é observada.

Base carregadora como bateria

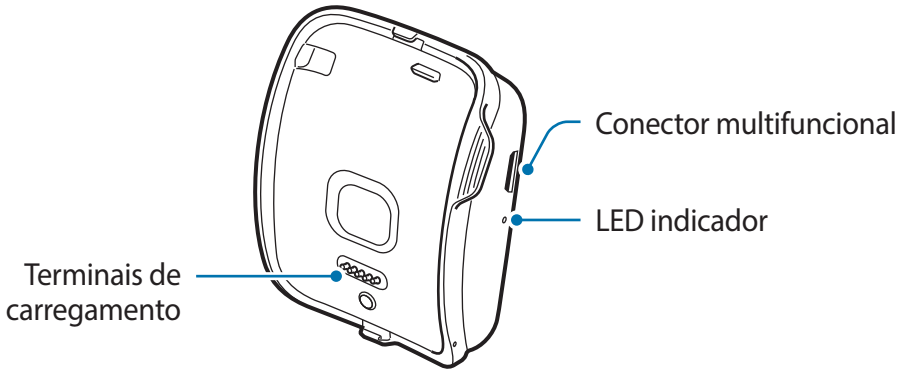

- A base carregadora também pode ser utilizada como uma bateria suplementar. Carregue o Gear ao conectá-la na base carregadora.
- Carregar o Gear usando um dock de carregamento sem um carregador, carrega a bateria em menos da metade da capacidade da bateria. Para carregar o Gear completamente, use o carregador.
- A base carregadora pode ser carregada de forma independente quando conectada ao carregador. Quando a base carregadora está conectada ao Gear, os dois dispositivos serão carregados.

Tecla

Tecla	Função
Ligar/Início	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o Gear. • Pressione para mover à tela do Relógio. • Pressione para ativar a tela. • Mantenha pressionado por mais de 7 segundos para zerar o Gear.

Usando o chip

Instalando o chip

Insira o chip fornecido pela sua operadora de serviços.

Somente chips nano funcionam no aparelho.

As funções disponíveis podem variar dependendo se o chip está inserido ou não.

1 Remova a tampa do compartimento do chip.

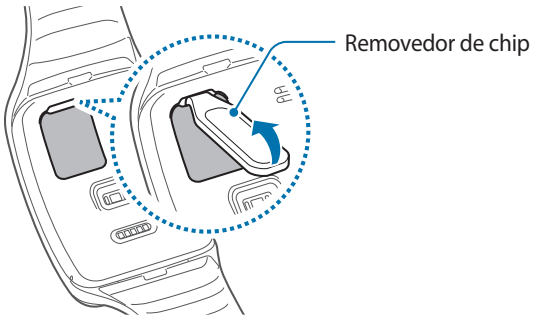

Use a ferramenta ejetora do chip que é fornecida com o Gear para não machucar suas unhas. Tome cuidado para não perder a ferramenta.

2 Insira o chip com os contatos dourados voltados para baixo.

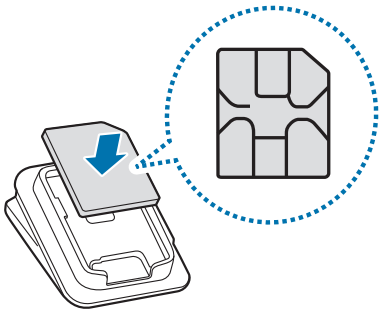

3 Feche a tampa do compartimento do chip.

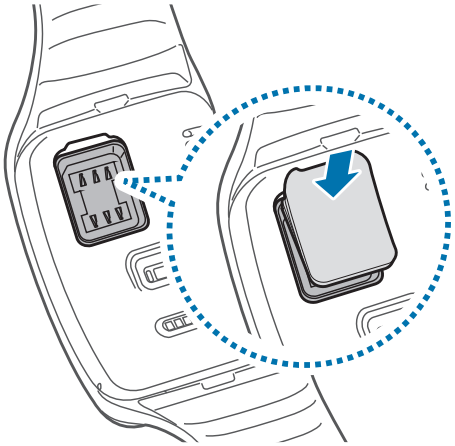

Certifique-se de que a tampa do compartimento do chip esteja bem fechada para impedir a entrada de água e poeira no aparelho. Abrir ou deixar a tampa solta pode permitir a entrada de água e poeira no aparelho e causar danos.

Depois de instalar o chip, ligue o Gear.

Remover o chip

1 Abra a tampa do compartimento do chip.

2 Retire o chip.

Carregar a bateria

Use o carregador para carregar a bateria antes de usar o telefone pela primeira vez. Também é possível utilizar um computador para carregar o Gear ao conectá-los via cabo USB.

Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar explosão da bateria ou danificar seu Gear.

- Quando a energia da bateria estiver baixa, o ícone de bateria aparece vazio.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o Gear, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- A base de carregamento fornecida com o Gear é usada para carregar a bateria do Gear. Tome cuidado para não perder a base.
- Antes de carregar a bateria, verifique se os terminais de carregamentos do Gear e o dock de carregamento estão livres de materiais estranhos, como suor, líquido, ou areia. Limpe os terminais de carregamento com um pano leve e seco.

1 Confirme a localização dos terminais de carregamento no Gear e na base do carregador.

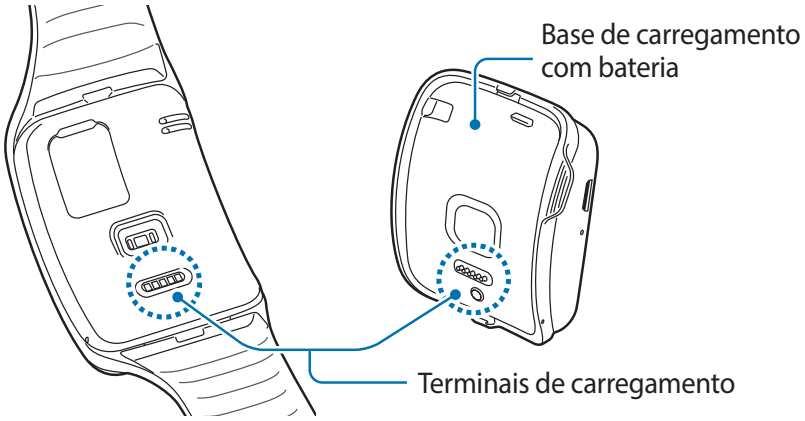

2 Conecte o Gear na base do carregador com os terminais voltados um para o outro.

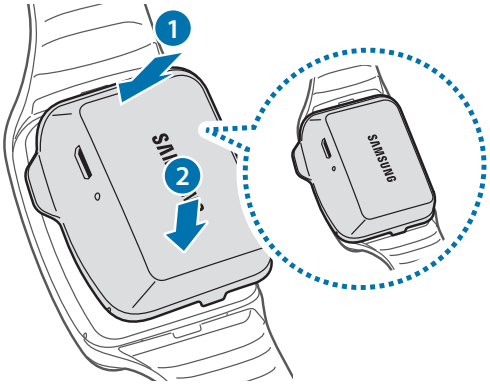

3 Conecte a pequena extremidade do cabo USB no conector da base de carregamento.

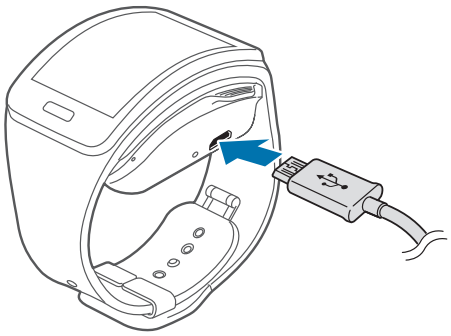

4 Conecte o cabo USB no adaptador USB e plugue-o numa tomada.

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao Gear. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

- Enquanto carrega, algumas funções não estarão disponíveis.
- Se o Gear receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen poderá não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador do Gear.
- O Gear pode aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o Gear não estiver carregando corretamente, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

Após carregar completamente, desconecte o Gear do dock de carregamento. Em seguida, desconecte o dock de carregamento do cabo USB e remova o adaptador USB da tomada.

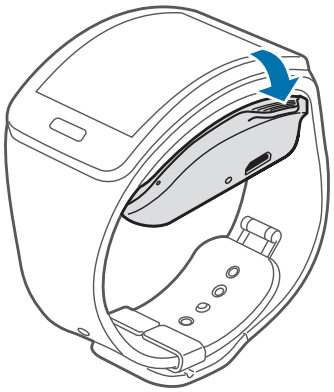

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão Ligar/Desligar, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso e facilmente acessível enquanto carrega.

Verificando o nível da bateria

Quando conectar o Gear a base carregadora, o LED indicador pisca em uma das cores listadas abaixo para indicar o nível da bateria.

Nível da bateria	Cor da luz indicadora
100–80%	Azul
80–20%	Verde
20–5%	Vermelho
5–0%	Vermelho piscando

- Quando ocorre um erro com a base carregadora, o LED indicador pisca em amarelo. Entre em contato com o Centro de Serviços Samsung para suporte.
- Para verificar o nível de bateria do Gear, visualize a tela do Gear.

Sobre a utilização da bateria

- O tempo de operação da bateria é afetado pelos padrões de uso do aparelho e da condição da bateria.
- A bateria é um item consumível. A vida da bateria pode ser reduzida quando várias aplicações ou funções estiverem em uso simultaneamente. Além disso, mesmo que o aparelho não esteja em uso, a vida da bateria pode ser reduzida.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

Quando o nível da bateria estiver fraco, o ícone da bateria aparece vazio.

Vestindo o Gear

1 Solte o fecho.

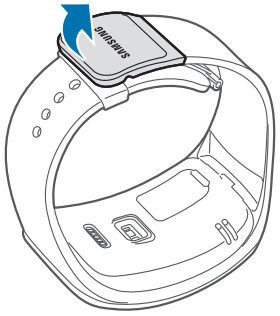

- Tenha cuidado para não se machucar ao soltar a fivela.
- Não entorte a tira excessivamente. Caso contrário poderá causar danos ao aparelho.

2 Abra o fecho e ajuste a tira em seu pulso com o pino. Ajuste a tira em seu pulso, feche-a com o pino e depois pressione o fecho para fechá-la.

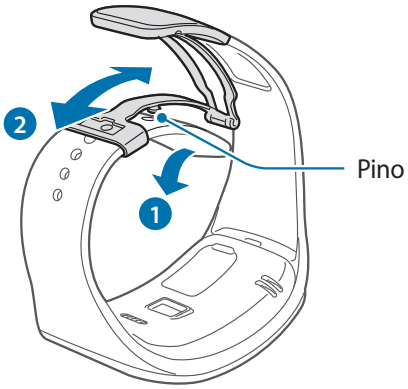

Para medir sua frequência cardíaca de modo mais preciso com o Gear, vista o Gear firmemente em seu antebraço logo acima do pulso.

Remover a tira

Retire a tira do Gear para substituí-la por uma nova.

1 Segure o Gear e puxe a tira para baixo para desafivelar o Gear.

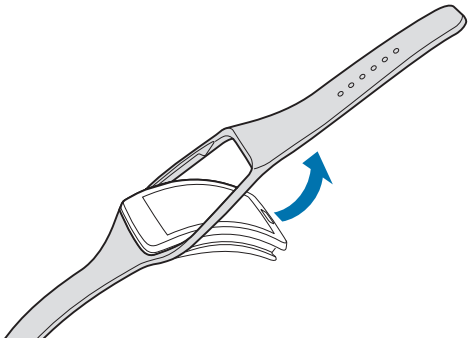

2 Insira uma das extremidades do Gear dentro do ponto de encaixe de uma nova tira. Depois insira a outra extremidade do Gear no ponto de encaixe e puxe a tira ao mesmo tempo.

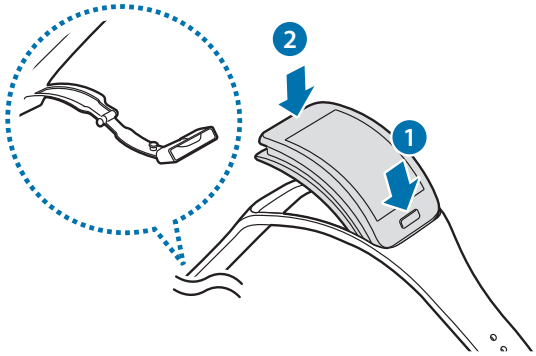

3 Certifique-se que o Gear esteja firme no ponto de encaixe e que esteja adequadamente alinhado com a tira.

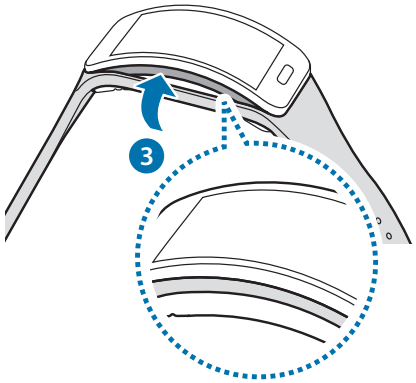

Ligar ou desligar o Gear

Ao ligar o Gear pela primeira vez, siga as instruções em tela. As instruções descrevem como conectar o Gear a um celular e como configurar o Gear.

Mantenha pressionada a tecla Início por alguns segundos para ligar o Gear. Uma janela suspensa aparecerá fornecendo instruções em tela que solicitará o download e a instalação do Samsung Gear. Você poderá usar o Gear somente depois que o Samsung Gear estiver instalado no celular.

Para desligar o Gear, mantenha pressionada a tecla Início e, em seguida, toque em **Desligar**.

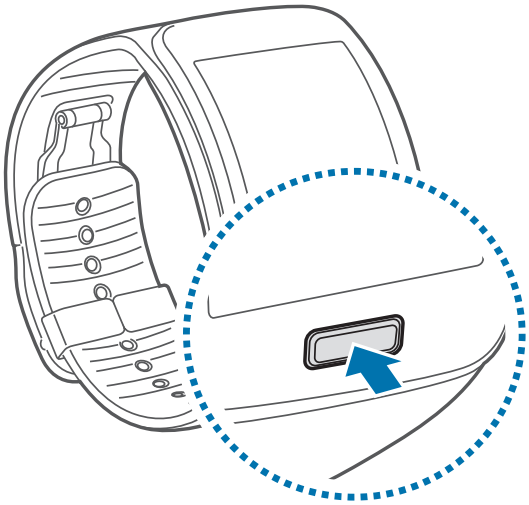

Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aeroportos e hospitais.

Conectando o Gear a um celular

Instale o Samsung Gear no celular e conecte o Gear ao aparelho via Bluetooth.

Você não pode instalar o Samsung Gear em celulares que não suportem a sincronização Gear. Certifique-se de que seu celular é compatível com um Gear.

1 **Gear** Ative o Gear.

2 **Gear** Leia e baixe informações na janela suspensa e toque em **Próximo**. Os detalhes do modelo do Gear aparecerão.

3 **Celular** Baixe o Samsung Gear na **GALAXY Apps**.

Você também pode visitar **apps.samsung.com/gear2** para baixar o Samsung Gear.

4 **Celular** Na Tela de aplicações, toque em **Samsung Gear**.

5 **Celular** Selecione o nome do modelo do Gear (ex:. Gear 2 S (0000)) que apareceu no Passo 2 .

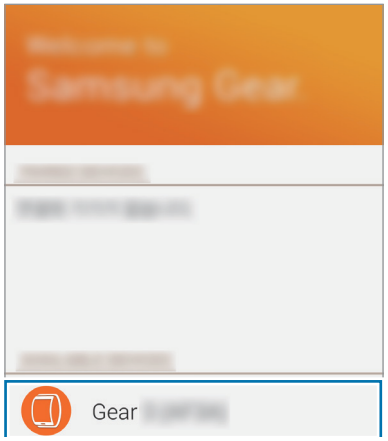

6 **Celular** Quando o a janela do **pedido de emparelhamento Bluetooth** aparecer toque em **OK**.

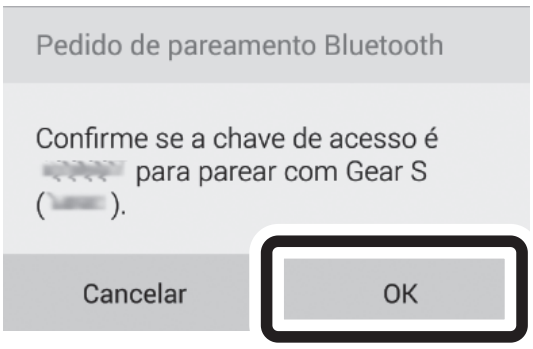

7 **Gear** Quando a janela de conexão aparecer, toque em **OK**.

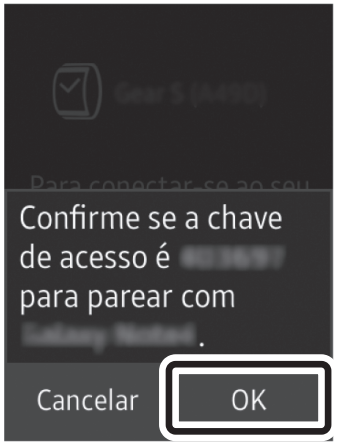

8 **Celular** Leia e aceite os termos e condições e, em seguida, toque em **Encerrar**.

9 **Celular** Marque itens para receber notificações e toque em **OK**.

Quando os aparelhos estiverem conectados, o Samsung Gear iniciará no celular e a janela do Relógio aparecerá no Gear.

Quando você estabelece a conexão, o aparelho móvel solicita que você entre com uma conta Samsung. Se você entrar com uma conta Samsung, é possível usar a função de conexão remota quando o Gear não está conectado ao aparelho móvel via Bluetooth.

- Os métodos e capturas de telas podem variar dependendo do tipo do dispositivo e da versão do software do dispositivo.
- **Ao conectar o Gear em outro celular**

  Se desejar conectar o Gear a um celular recém comprado ou a outro celular pela primeira vez, zere o Gear. Zerar o Gear removerá os dados da memória. Depois de zerar, você poderá conectar o Gear a um celular diferente.
- Algumas funções do Gear podem não estar disponíveis em áreas com sinal fraco.

Avisos para a utilização do Bluetooth

- Para evitar problemas ao conectar seu Gear a outro celular, posicione os aparelhos próximos um do outro.
- Certifique-se de que seu Gear e o outro dispositivo Bluetooth estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m). A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos estejam sendo utilizados.
- Certifique-se que não existam obstáculos entre o seu Gear e um celular conectado, incluindo pessoas, paredes ou cercas.
- Não toque a antena Bluetooth de um celular conectado.
- O Bluetooth usa a mesma frequência de produtos industriais, científicos, médicos e de baixa potência. Interferências podem ocorrer ao efetuar conexões próximas a esses tipos de produtos.
- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso dos dados enviados ou recebidos através da função Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados nem aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu Gear.
- Não utilize as funções Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou registros ilegais de comunicações para propósitos comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da função Bluetooth.

Ativar ou desativar a tela

Pressionar a tecla Início na tela do Relógio desativa a tela. Além disso, a tela desativa se o Gear não for usado por um período de tempo específico.

Para ativar a tela, pressione a tecla Início. O Gear exibirá a tela do relógio.

Para verificar o status atual do Gear e ver o restante da bateria, toque duas vezes em qualquer parte da tela com dois dedos. Você também pode ajustar o volume e o brilho do visor.

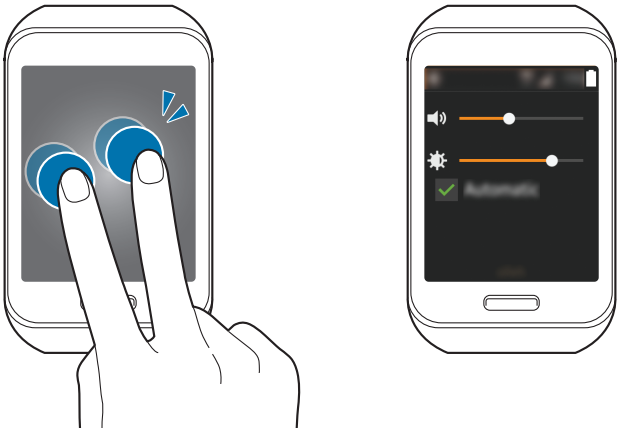

Ajustar o brilho da tela

Você poderá ajustar o brilho do visor no Gear para se adequar o ambiente.

Na Tela de início, toque em → **Visor** → **Brilho**, ajuste o brilho e toque em **OK**. De forma alternativa, abra a tela do relógio, deslize a tela de cima para baixo, e deslize a barra de ajuste de brilho para a esquerda ou direita.

Ajustar o volume

Ajuste o volume do Gear.

Na tela inicial, toque em → **Som** → **Volume**. Depois, selecione um item, ajuste-o e toque em **OK**. De forma alternativa, abra a tela do relógio, deslize a tela de cima para baixo, e deslize a barra de ajuste de volume para a esquerda ou direita.

Não coloque o alto-falante do aparelho perto do seu ouvido. A exposição excessiva a sons em alto volume pode causar danos à audição.

Mudar para o perfil Silencioso

Utilize um dos seguintes métodos:

- Mantenha pressionada a tecla Início e depois toque em **Som** ou em **Vibrar**.
- Na tela inicial, pressione → **Som** → **Modo de som** → **Vibrar** ou **Silenciar**.

Informações básicas

Usar o touch screen

- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela .
- Para evitar danos ao touch screen, não o toque com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos.

- O Gear pode não reconhecer movimentos executados perto das extremidades da tela que estão fora da área de inserção de comandos.
- Deixar o touch screen ativo por longos períodos de tempo pode resultar em falhas na imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o Gear.

Tocar

Para abrir uma aplicação, selecionar um item do menu ou pressionar uma tecla na tela: toque com um dedo.

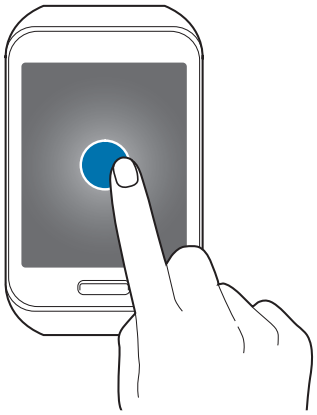

Manter pressionado

Mantenha a tela pressionada para acessar as opções disponíveis.

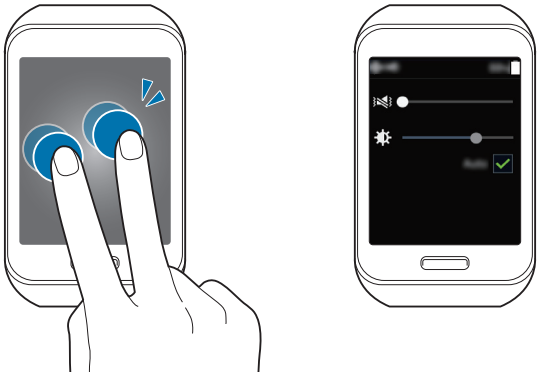

Tocar duas vezes

Toque duas vezes em uma imagem para ampliar uma parte. Toque duas vezes novamente para retornar.

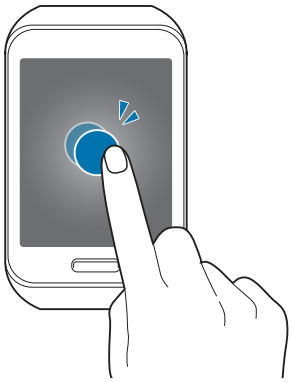

Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita para ver outro painel.

Deslize para cima ou para baixo para percorrer em uma lista de itens como a de contatos.

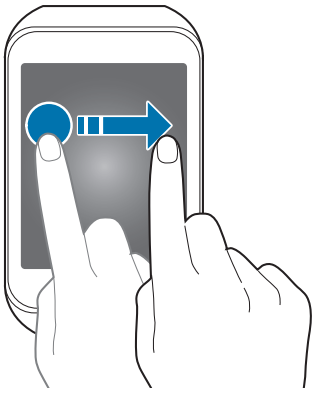

Arrastar

Para mover um item, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

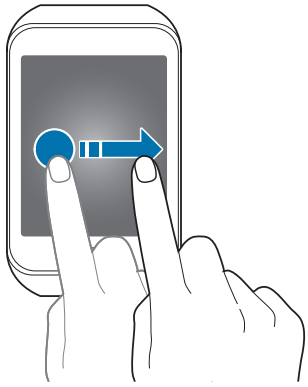

Afastar e juntar

Afaste dois dedos em uma imagem para ampliar uma área. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

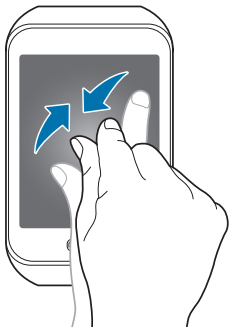

Controles básicos

Visualizar os painéis da Tela de início

Na Tela de início, deslize para a esquerda ou para a direita para ver notificações, widgets e mais.

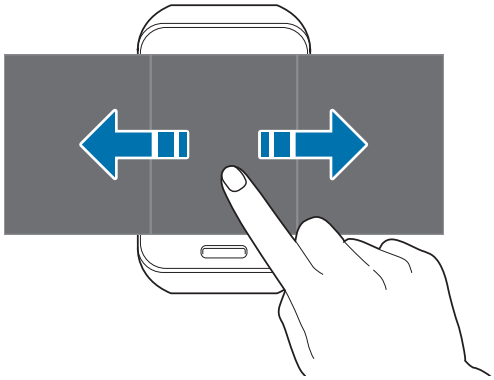

Abrir a Tela de aplicações

Na Tela do relógio, deslize a tela de baixo para cima para abrir a Tela de aplicações.

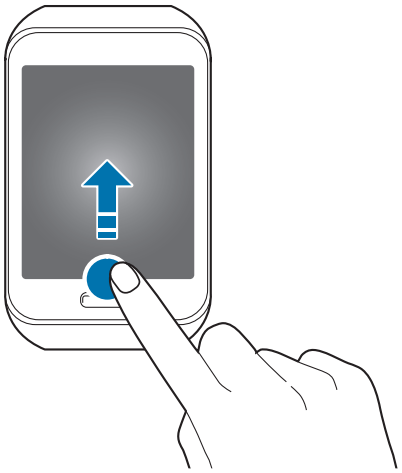

Retornar a tela anterior

Deslize a tela de cima para baixo enquanto utiliza aplicações para retornar à página anterior.

Você também pode ir para a Tela do relógio ao deslizar a tela de cima para baixo de outro painel da Tela de início.

Layout da Tela de início

Tela de início

Exibe a Tela de início do Gear ao conectá-lo no celular. A Tela inicial possui vários painéis. Deslize para a esquerda ou para a direita para ver notificações, widgets e mais.

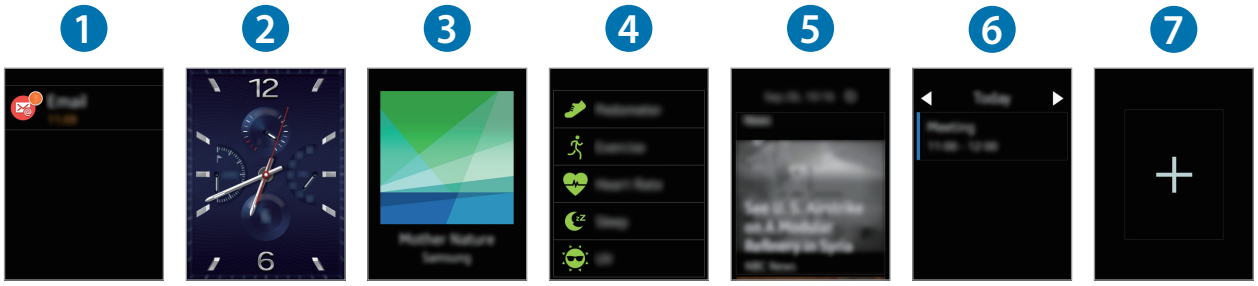

Número	Widget ou função
❶	Visualizar notificações Fique em dia com uma variedade de eventos, como: chamadas perdidas ou novas mensagens, recebidas no celular conectado.
❷	**Relógio** Exibe a data e a hora atuais. Você também pode iniciar **Clima**, **Pedômetro** ou **Configurações**.
❸	**Music Player** Ouça músicas salvas no Gear e no celular.
❹	**S Health** Defina suas metas de condicionamento, salve e verifique seu progresso regularmente.
❺	**News Briefing** Exibe os últimos artigos em diversas categorias.
❻	**Agenda** Exibe os eventos agendados no dispositivo móvel.
❼	**Adicionar widgets** Adicione widgets, como contatos, clima e mais aos painéis da Tela de início.

Utilizar a Tela do relógio

Ao usar uma aplicação, pressione a tecla Ligar para abrir a Tela do relógio.

Para alterar o tipo de relógio, mantenha pressionado o relógio, deslize para a esquerda ou para a direita e depois selecione um tipo. Também é possível personalizar o relógio tocando em .

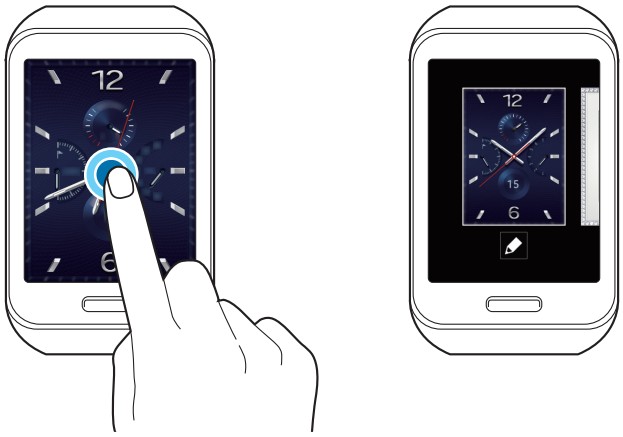

Ao arrastar a tela de cima para baixo será possível visualizar ícones indicadores, ajustar o volume e brilho, e ativar a função de não perturbar. Toque em **Não perturbe** para desligar a tela e silenciar o som de chamadas recebidas e notificações, exceto alarmes.

Adicionar um widget

Na Tela de início, deslize para a esquerda, toque em + e depois selecione um widget. O widget selecionado aparecerá em um painel.

Remover um widget

Na Tela de início mantenha um widget pressionado e depois toque em .

Os widgets disponíveis e a disposição deles podem variar dependendo da versão do software.

Tela de aplicações

A Tela de aplicações exibe ícones para todas as aplicações.

Na Tela do relógio, deslize a tela de baixo para cima para abrir a Tela de aplicações.

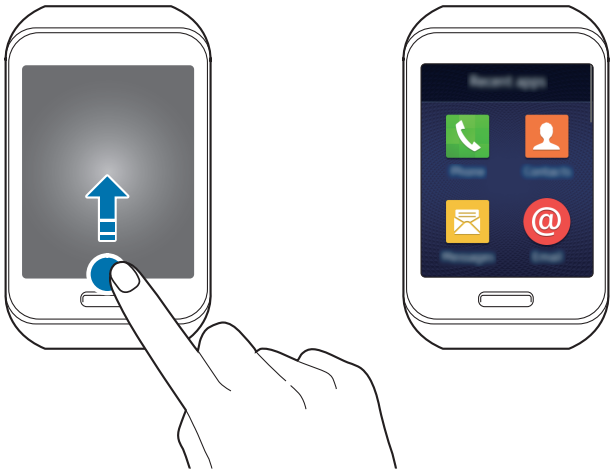

Abrir aplicações

Na Tela de início ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abri-lo.

Para abrir a lista de aplicações usadas recentemente, mantenha pressionada a tela com dois dedos e selecione uma aplicação usada recentemente.

Fechar aplicações

Mantenha a tela pressionada com dois dedos e depois toque em **Fechar todas**. Você também pode arrastar a tela de aplicação para a esquerda ou para a direita para fechá-la.

Reorganizando aplicações

Na Tela de aplicações, mantenha pressionada uma aplicação e arraste para o local desejado.

Instalando aplicações

Quando o Gear e o aparelho estão conectados será possível baixar e instalar aplicações no Gear através do aparelho.

Na Tela de aplicações, arraste para cima e toque em **Obter mais aplicativos**.

Você pode desinstalar as aplicações baixadas no Gear através do dispositivo móvel.

Ícones indicadores

Ícones indicadores aparecem no topo da Tela de configurações. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Para visualizar mais ícones indicadores, toque duas vezes a tela com dois dedos enquanto usa uma aplicação.

Os ícones indicadores podem variar dependendo da sua região ou operadora de serviços

Ícones	Significado
	Bluetooth conectado
	Bluetooth desconectado
	Celular desconectado
	Função de conexão remota desconectada
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Dispositivo Bluetooth conectado
G	Rede GPRS conectada
E	Rede EDGE conectada
3G	Rede UMTS conectada
H	Rede HSDPA conectada
H+	Rede HSPA+ conectada
	Wi-Fi conectada
	Nenhum chip
	Modo Silencioso ativado
	Modo Vibrar ativado
	Modo Offline ativado
	Nível de energia da bateria

Definir o bloqueio de privacidade

Configurar os perfis de PIN

Previna terceiros de utilizar ou acessar dados pessoais e informações armazenadas no Gear ao utilizar padrões de bloqueio. Você pode definir um PIN para proteger o Gear.

Na Tela de aplicações, toque em **Configurações** → **Bloq. privacid.** → **Bloq. privacid.** → **PIN**.

Siga as instruções em tela para definir um PIN com, pelo menos, quatro números.

Se você definir um PIN de desbloqueio, o Gear bloqueará automaticamente quando se desconectar do celular.

Desbloquear o aparelho

Quando o Gear estiver desconectado do aparelho, pressione a tecla Início na tela e insira o PIN de bloqueio. Ou conecte o aparelho novamente para desbloquear o Gear automaticamente.

Se a função de bloqueio de privacidade estiver ativada, será solicitado para inserir um PIN quando você desbloquear o Gear pela primeira vez. Após inserir o PIN, não será necessário inserí-lo novamente cada vez que a tela desligar.

Usar as notificações

Exibindo notificações

Fique em dia com uma variedade de eventos, como: chamadas perdidas ou novas mensagens, recebidas no celular e no Gear.

Se o Gear não estiver conectado no celular via Bluetooth, você ainda poderá receber notificações no celular.

Se uma mensagem incluir textos longos ou anexos, verifique os detalhes da mensagem em seu celular conectado.

Quando a notificação aparecer, deslize para baixo para ver os detalhes. Você também pode verificar a notificação depois que ela desaparecer. Na Tela do relógio, deslize para a direita para ver notificações.

Veja um exemplo na imagem abaixo:

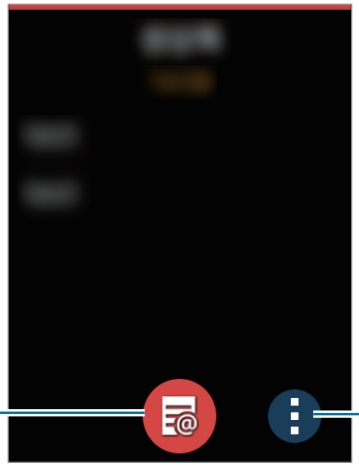

Para limpar as notificações, arraste a tela para baixo a partir do centro e toque em **Apagar tudo**.

As opções disponíveis nas notificações podem variar dependendo do tipo de notificação.

Bloqueando notificações

É possível definir o Gear para não receber certos tipos de notificações.

Na Tela de aplicações no aparelho móvel, toque em **Samsung Gear** → **Notificações** → **Gerenciar notificações** e desmarque os itens que você deseja bloquear as notificações.

Para bloquear notificações enquanto estiver usando o aparelho móvel, abra a Tela de aplicações no aparelho e toque em **Samsung Gear** → **Notificações** → **Limite de notificações**.

Inserir texto

Layout do teclado

Um teclado aparecerá automaticamente quando você inserir texto e mais.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

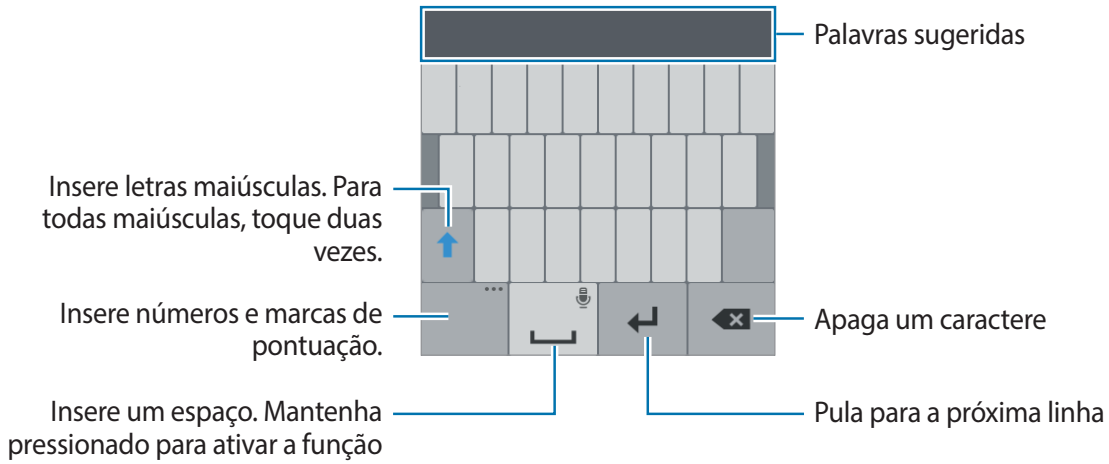
Palavras sugeridas
Insere letras maiúsculas. Para todas maiúsculas, toque duas vezes.
Insere números e marcas de pontuação.
Insere um espaço. Mantenha pressionado para ativar a função
Apaga um caractere
Pula para a próxima linha

Alterar o idioma de entrada

Mantenha pressionado **123** no canto esquerdo inferior do teclado e depois selecione um idioma para usar.

Alterar o layout do teclado

Mantenha pressionado pressionado **123** no canto esquerdo inferior do teclado, toque em ⚙, selecione um idioma em **Idiomas de entrada** e depois selecione um layout de teclado para usar.

No **teclado 3 x 4**, uma tecla tem três ou quatro caracteres. Para inserir um caractere, toque a tecla correspondente repetidamente até que o caractere desejado apareça.

Use as funções adicionais do teclado

Mantenha pressionado **123** no canto esquerdo inferior do teclado para usar várias funções. Outros ícones podem aparecer ao invés de **123** dependendo da última função que foi utilizada.

- **PT(BR)**: selecione um idioma de entrada para usar.
- : insere texto por voz.

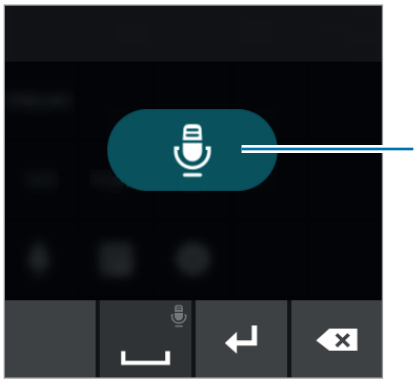

- Esta função não é suportada em alguns idiomas.
- Quando o Gear é conectado ao aparelho móvel via Bluetooth, as configurações de idioma aplicadas no aparelho móvel são aplicadas ao Gear.
- **Dicas para um melhor reconhecimento de voz**
  - Fale claramente
  - Fale em locais silenciosos.
  - Não use palavras ofensivas ou gírias.
  - Evite falar em dialetos.

  O Gear pode não reconhecer alguns comandos ou pode ocorrer comandos indesejados dependendo do seu ambiente ou como você fala.

- : inserir textos utilizando modelos.
- : altera as configurações do teclado.
- **123**: insere números e sinais de pontuação.
- **Sym**: insere símbolos.
- : insere emoticons.

Movimentos

Agitar excessivamente ou bater no celular pode resultar em comandos involuntários. Controle os movimentos adequadamente.

Movimento de ativação

Na Tela de aplicações, toque em **Configurações** → **Movimentos** → **Movimento de...**. Você pode configurar essa função no celular.

O Gear reconhece quando você o levanta e exibe o relógio ou a última página acessada antes da tela desativar.

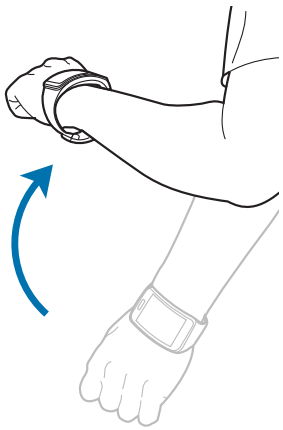

Silenciar/Pausar

Na Tela de aplicações, toque em **Configurações** → **Movimentos** e marque **Silenciar/pausar**. Você pode configurar essa função no celular.

Vire o Gear para silenciar chamadas recebidas.

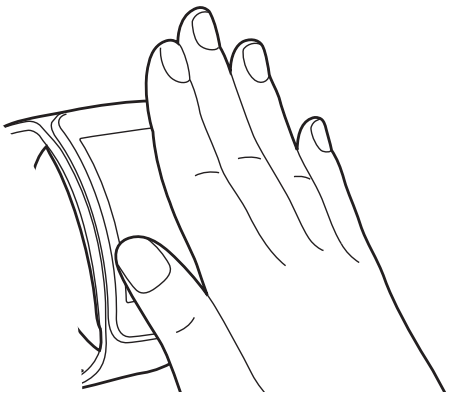

Economia de energia

Use esse modo para prolongar a energia da bateria do Gear. No Modo Ultra Economia de energia, o Gear executa o seguinte:

- Exibição de cores na tela com tons de cinza.
- Restringe as aplicações disponíveis somente para aplicações essenciais.
- Desativa a conexão de dados móveis quando a tela desativa.
- Desativa as funções Wi-Fi e Bluetooth.

Na Tela de aplicações, toque em **Configurações** → **Economia de energia** → **Md. econ. energia**.

Para desativar este modo, toque em ⚙ → **Desativar Economia** → **OK**.

Para definir o Gear para conectar à redes móveis, toque em ⚙ → **Redes móveis**.

Transferir arquivos entre o Gear e um computador

Transfira arquivos de áudio, imagem ou outros tipos de arquivos do computador para o Gear e vice-versa.

Para visualizar informações sobre transferência de arquivos.

Não desconecte o Gear e o cabo USB enquanto transfere arquivos. Fazer isso pode danificar o Gear ou causar perda de dados.

O Gear pode não conectar adequadamente se estiverem conectados através de um USB hub. Conecte diretamente o Gear à porta USB do computador.

Conectar como dispositivo de mídia

1. Conecte o Gear à base carregadora.
2. Conecte a base carregadora ao computador utilizando um cabo USB.
3. No computador, abra a pasta Computador e clique duas vezes em **Gear S (XXXX)** → **Gear**.
4. Selecione um arquivo no computador e copie-o para a localização de armazenamento desejada no Gear.
5. Desconecte a base carregadora do computador.

Atualizar o Gear

O Gear pode ser atualizado com o último software.

Atualizar o Samsung Gear

O Gear pode ser atualizado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

1 Toque em **Samsung Gear** na Tela de aplicações no celular.

2 Toque no nome do Gear.

3 Toque em **Atualiz. software** → **Atualizar agora**.

4 Leia as informações na janela pop-up e toque em **OK**.

O Gear automaticamente atualiza o software quando uma nova versão estiver disponível.

Atualizar com o Samsung Kies

Conecte o aparelho a um computador e atualize o celular com a última versão do software.

1 No computador, baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung.

2 Conecte o Gear à base carregadora.

3 Conecte a base carregadora ao computador utilizando um cabo USB.

4 Siga as instruções na tela para atualizar o Gear.

- Verifique o status da bateria do Gear antes de atualizar o software. Carregue a bateria completamente antes de atualizar o software.
- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o Gear estiver atualizando.
- Ao atualizar o Gear, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização. Antes da atualização, remova todos os outros dispositivos de mídia do computador.
- Ao atualizar o Gear, não inicie outras aplicações no computador ou opere o Gear. Fazer isso poderá sobrecarregar o computador.
- Se perder a conexão com a Internet enquanto atualiza o software, verifique se o cabo LAN está conectado corretamente. Depois tente novamente.
- Atualizações do firmware serão executadas somente quando seu Gear estiver corretamente conectado no computador. Quando o Gear estiver conectado corretamente, e o nome do modelo do Gear aparecerão no lado esquerdo da tela do Samsung Kies.

Rede e comunicação

Dados móveis

Conecte o dispositivo a uma rede móvel para usar a internet ou compartilhe arquivos de mídia com outros dispositivos.

Na Tela de aplicações, toque em **Configurações** → **Conexões** → **Redes móveis** e marque **Dados móveis**.

Wi-Fi

Conecte o telefone a uma rede Wi-Fi ou use a Internet para compartilhar arquivos de mídia com outros dispositivos.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Configurações** → **Conexões** → **Wi-Fi** e marque **Wi-Fi**.

2 Toque em **Redes Wi-Fi** → **Pesquisar**.

3 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi. Redes que solicitam uma senha aparecerão com um ícone de cadeado.

4 Toque em **Conectar**.

Uma vez que o Gear se conectar a uma rede Wi-Fi, o aparelho se conectará automaticamente sempre que estiver disponível sem solicitar a senha. Para impedir que o Gear conecte-se a rede automaticamente, selecione a rede na lista e toque em **Esquecer**.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes Wi-Fi, toque em no topo da lista de redes. Digite o nome da rede em **Inserir SSID** e toque em **Conc**.

Conexão remota

Use essa função para conectar remotamente o Gear e o celular quando uma conexão Bluetooth entre os dispositivos não estiver disponível. Quando essa função estiver ativa, você poderá receber notificações do celular e usar aplicações que requerem uma conexão de rede no Gear.

1 Entre em sua conta Samsung no celular.

2 Na Tela de aplicações do celular, toque em **Samsung Gear** → **Configurações** e marque **Conexão remota**.

Chamadas

Uma introdução

Faça uma chamada de voz usando o teclado através da sua lista de contatos ou registros de chamadas.

Configurar um número de telefone

Antes de fazer chamadas, você poderá selecionar um aparelho no qual as chamadas possam ser feitas. Por padrão, as chamadas efetuadas são realizadas através do chip do celular.

1 Na tela de aplicações, toque em **Configurações** → **Conexões** → **Redes móveis** → **Usar redes móveis** → **Sempre ligado**.

2 Abra a tela de aplicações, toque em **Configurações** → **Chamada** → **Número origin.** → **Gear** ou **Dispos. móvel**.

- Se definir o Gear para fazer chamadas, a bateria descarregará rapidamente.
- Se uma conexão Bluetooth entre os dois aparelhos não estiver disponível, chamadas efetuadas serão feitas somente pelo Gear.

Efetuar chamadas

Utilize um dos seguintes métodos:

- Na Tela de aplicações, toque em **Telefone**, insira um número com o teclado e depois

toque em .

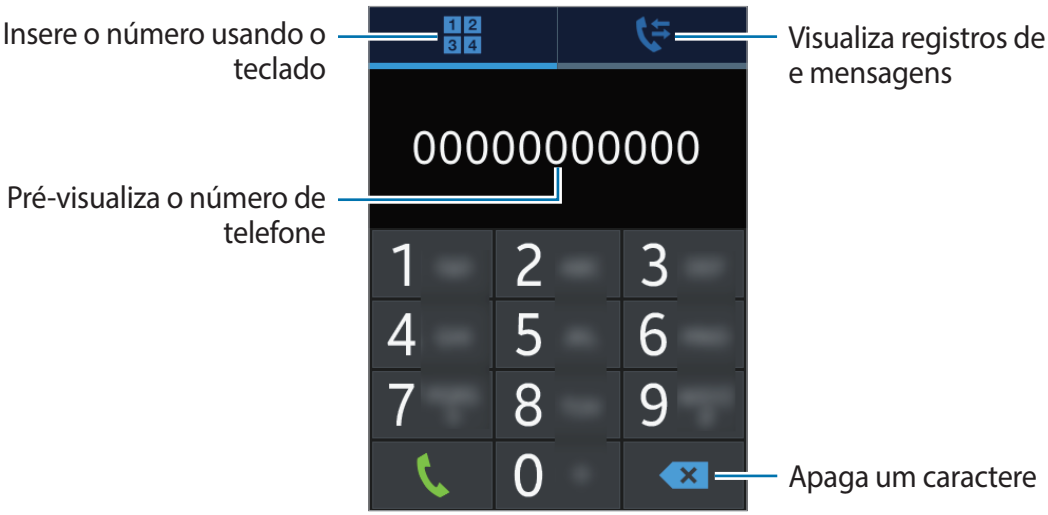

- Na Tela de aplicações, toque em **Telefone** → , selecione um contato e depois toque em .
- Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**, selecione um contato e depois selecione um número de telefone.

Quando o Gear ficar mais quente que o normal devido a uma longa chamada ou ambiente quente, as chamadas poderão desconectar. Para fazer uma chamada novamente, espere que o Gear esfrie.

Fazer chamadas pelo registro de chamadas ou pelas listas de contatos

Toque em ou em e depois arraste um contato ou um número de telefone para a direita para fazer uma chamada.

Recebimento de chamadas

Atender uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize para fora do círculo grande.

Se a função de controle por voz estiver ativado, diga “Aceitar” para atender a chamada.

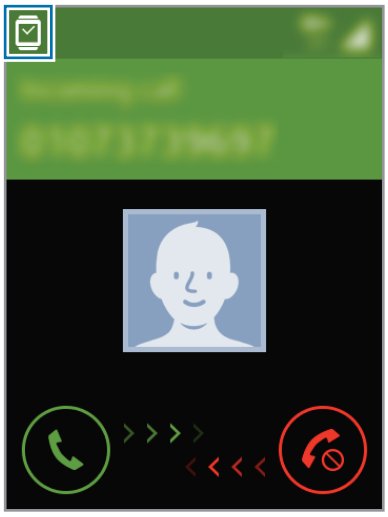

<Chamada para o número do Gear>

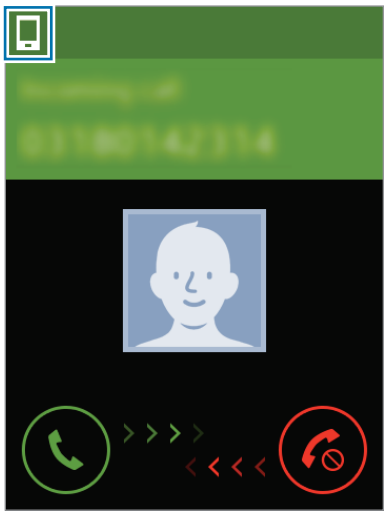

<Chamada para o número do aparelho móvel>

Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser atendida. Quando uma segunda chamada for recebida, encerre ou mantenha a primeira chamada em espera.

Rejeitar uma chamada

Rejeita uma nova chamada e envia uma mensagem de rejeição para o chamador.

Ao receber uma chamada, deslize para fora do círculo grande. Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma nova chamada, selecione uma mensagem da lista de mensagens de rejeição.

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, uma notificação aparecerá na Tela do relógio, deslize para a direita para visualizar notificações de chamadas perdidas. Ou, na Tela de aplicações toque em **Telefone** → para ver chamadas perdidas.

Encaminhar chamadas para o Gear

A função de encaminhamento de chamadas será automaticamente ativada quando não houver conexão Bluetooth entre o Gear e o aparelho móvel e quando o Gear conectar-se ao aparelho móvel remotamente usando informação de sua conta Samsung e a rede móvel do Gear. Quando os aparelhos estiverem conectados via Bluetooth, o encaminhamento de chamadas será desativado.

- Você deve vestir o Gear no seu pulso para ativar automaticamente esta função.
- Podem ocorrer cobranças adicionais dependendo da sua operadora de serviços.
- Quando o encaminhamento de chamadas está ativado, a função continuará disponível se o Gear estiver conectado ou não ao aparelho móvel.

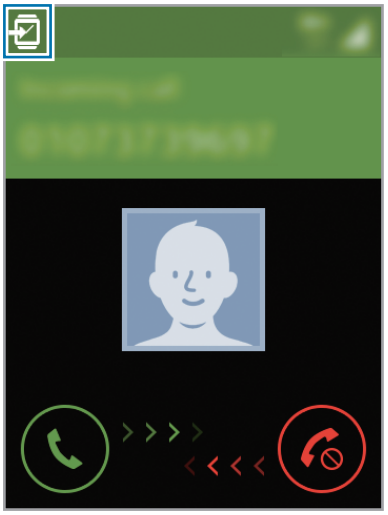

<Chamada encaminhar para o Gear a partir do aparelho móvel >

O método de ativação desta função pode ser diferente dependendo da sua operadora de serviços. Para ativar manualmente, siga os passos a seguir.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Configurações** → **Chamada** → **Encaminhar chamadas**.

1 Leia as instruções em tela e toque em **Avançar**.

2 Quando a janela sobre possíveis cobranças adicionais aparecer, marque **Concordo** e toque em **OK**.

3 Toque em **Ativar**.

4 Verifique o número de telefone do Gear na tela. Se o número estiver correto, toque em **Sim** para ativar a função.

Taxas adicionais podem ser cobradas pelo uso de redes móveis.

Opções durante chamadas

Utilizar a Tela de chamadas

As seguintes ações estão disponíveis:

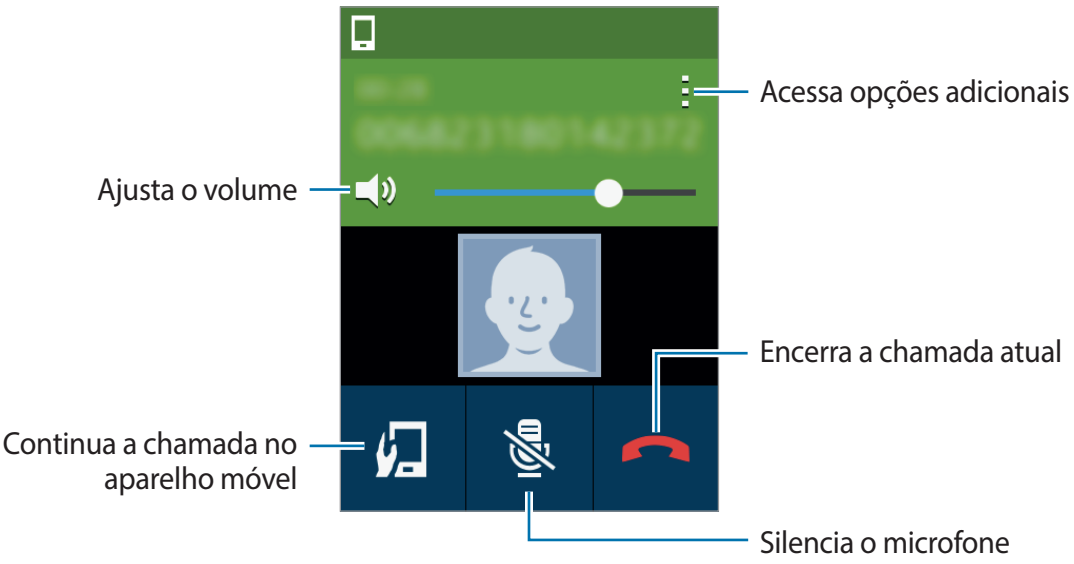

Silenciar o microfone

Define o Gear para desligar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar.

Na Tela de chamadas, toque em ⋮ → .

Alternar para um fone de ouvido Bluetooth

Alternar o Gear para o fone de ouvido Bluetooth para continuar a chamada com o fone de ouvido Bluetooth.

Se o Gear estiver conectado a um fone de ouvido Bluetooth, a chamada será direcionada automaticamente para o fone de ouvido Bluetooth. Quando uma chamada for recebida, o Gear exibirá a barra de ajuste do volume na tela.

Se o Gear não estiver conectado a um fone de ouvido Bluetooth, toque em ⋮ → e selecione um fone de ouvido Bluetooth da lista dos dispositivos conectados.

Abrir o teclado.

Na Tela de chamadas, toque em ⋮ → .

Transferir chamadas para o aparelho

Altere a trajetória do som para poder ouvir toques de chamada do Gear no celular.

Na Tela de chamadas, toque em ⋮ → .

Contatos

Uma introdução

Use essa aplicação para ver a lista de contatos do celular no Gear.

Quando o Gear e o celular estiverem conectados, o Gear automaticamente recuperará contatos do celular e os exibirá em tela.

Pesquisar contatos

Toque em **Contatos** na Tela de aplicações.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Deslize um dedo pelo índice no lado direito da lista de contatos para percorrer através dele rapidamente.
- Toque em e insira os critérios de pesquisa.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações:

- : fazer uma chamada.
- : compor uma mensagem.
- **E-mail**: compor um e-mail.

Pode não ser possível escrever e-mails dependendo do aparelho móvel que você conectar ao Gear.

Gerenciar contatos favoritos

Ao definir contatos como favoritos no celular, o Gear os exibirá no topo da tela principal dos Contatos.

Toque em **Contatos** na Tela de aplicações.

Defina mais contatos como favoritos no celular para exibi-los no topo da tela principal dos Contatos. Consulte o manual do celular para saber mais.

Para remover um contato dos favoritos no Gear, selecione um contato e toque em .

Mensagens

Uma introdução

Use essa aplicação para ver mensagens e responder a chamada ou ligar para o discador usando o Gear. O Gear exibe mensagens que são enviadas para o Gear e para o celular.

Definir um número padrão

Antes de enviar mensagens, você pode selecionar o aparelho padrão para enviar mensagens.

1 Na tela de aplicações, toque em **Configurações** → **Conexões** → **Redes móveis** → **Use Usar redes móveis** → **Sempre ligado**.

2 Abra a tela de aplicações e toque em **Configurações** → **Mensagem** → **Número de origem** → **Gear** ou **Dispos. móvel**.

- Se definir o Gear para enviar mensagens, a bateria será consumida mais rapidamente.
- Se a conexão Bluetooth entre os aparelhos não estiver disponível, as mensagens será enviadas apenas pelo Gear.

Enviar mensagens

Se ambos os dispositivos tiverem um chip instalado, você poderá usar o Gear para enviar mensagens de ambos os aparelhos. Por padrão, o Gear envia mensagens usando o chip do celular.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar ou receber mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

1 Toque em **Mensagens** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⋮ →**Escrever**.

3 Adicione destinatários e digite a mensagem. Para entrar com mensagens utilizando outros métodos, mantenha pressionado **123** e toque em ou .

4 Toque em para enviar a mensagem.

Visualizar mensagens recebidas

Na Tela de aplicações toque em **Mensagens** e selecione um contato para abrir a tela de mensagem e ver sua conversa.

Para ver uma mensagem no celular, toque em ⋮ → **Exibir no dispositivo**.

Para responder uma mensagem, toque em ↩ na tela da mensagem.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar ou receber mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

Se uma mensagem é enviada para o número do Gear, você não poderá visualizá-la no aparelho móvel.

E-mail

Uma introdução

Use essa aplicação para verificar e-mails recebidos no celular e respondê-los.

Enviar e-mails

1. Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.
2. Deslize do centro para baixo na tela e toque em **Escrever**.
3. Adicione destinatários, assunto e mensagem.
4. Toque em ✉ para enviar a mensagem.

Ler e-mails

Na Tela de aplicações toque em **E-mail** e selecione um e-mail para abrir a tela de e-mail.

Para ver um e-mail no celular, toque a tela do e-mail e toque em 📱. Ou toque em ⋮ → **Exibir dispos**.

Para responder um e-mail, toque em ↩ na tela de e-mail. Ou toque em ⋮ → **Responder**.

Pode não ser possível escrever e-mails dependendo do aparelho móvel que você conectar ao Gear.

Aplicações e funções úteis

S Health

Uma introdução

Use aplicação para ajudá-lo a manter a sua saúde. Defina suas metas de condicionamento, salve e verifique seu progresso regularmente.

Quando o Gear estiver sincronizado com uma aplicação S Health compatível, você poderá usar funções adicionais. As funções adicionais incluem, verificar suas condições físicas, exercícios salvos e mais.

Pedômetro, Exercício, Freq. cardíaca, Sono e UV são destinados somente ao lazer e bem-estar, e não são destinados a uso médico. Antes de usar essas aplicações, leia as instruções cuidadosamente. Consulte um médico se sentir quaisquer problemas de saúde ou se precisar de auxílio médico.

Antes de começar a se exercitar

Este aplicativo pode ser usado para monitorar seus treinos. A atividade física moderada, como caminhada rápida, é segura para a maioria das pessoas, especialistas em saúde sugerem que você converse com seu médico antes de começar um programa de exercícios, especialmente se você tem alguma das seguintes condições:

- Doença cardíaca
- Asma ou doença pulmonar
- Diabetes, doença renal ou hepática
- Artrite

Você também deve verificar com o seu médico se tiver sintomas sugestivos de coração, pulmão, ou outra doença grave, tais como:

- Dor ou desconforto no peito, pescoço, queixo, braços ou durante a atividade física
- Tonturas ou perda de consciência
- Falta de ar com pequenos esforços, em repouso, quando deitado ou ao ir para a cama.
- Inchaço dos tornozelos, especialmente à noite
- Um sopro cardíaco ou um batimento cardíaco rápido ou acentuado
- Dores musculares ao praticar subidas que cessam após descanso.

O Colégio Americano de Medicina Esportiva recomenda que você consulte seu médico antes de iniciar exercícios pesados, se duas ou mais das seguintes condições se aplicarem:

- Você é um homem com mais de 45 anos de idade ou uma mulher com mais de 55 anos de idade.
- Você tem um histórico familiar de doença cardíaca antes dos 55 anos.
- Você fuma ou parou de fumar nos últimos seis meses.
- Você não faz atividade física há três meses ou mais.
- Você está acima do peso ou sofre de obesidade.
- Você tem pressão alta ou colesterol alto.
- Você tem intolerância à glicose, também chamada de pré-diabetes.

Em caso de dúvida - confira

Se você não tiver certeza de seu estado de saúde, possui vários problemas de saúde, ou está grávida, deve falar com o seu médico antes de iniciar um novo programa de exercícios. Conversar com o seu médico com antecedência é uma boa maneira de planejar um programa de exercícios que é correto e seguro para você. Considere o primeiro passo em seu caminho para estar em forma:

Vestir o Gear

Ao medir a sua frequência cardíaca, vista o Gear confortavelmente no seu pulso como mostrado na imagem abaixo. Não vista o Gear muito apertado.

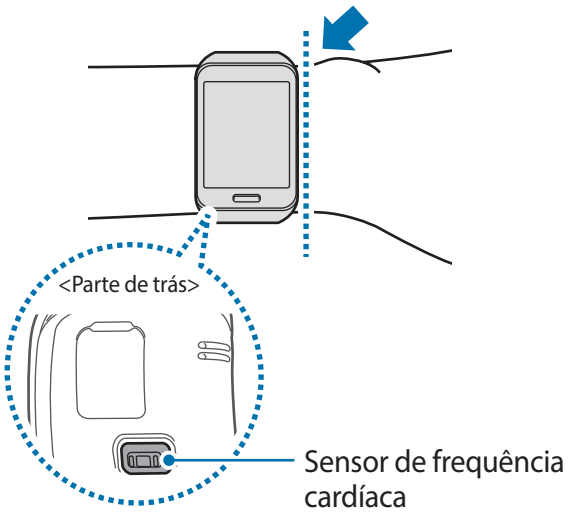

- A precisão do sensor da sua frequência cardíaca poderá diminuir dependendo das condições de medição e arredores.
- Use a função HR somente para medir sua frequência cardíaca.
- Não olhe diretamente para as luzes do sensor da frequência cardíaca. Fazer isso pode prejudicar sua visão. Certifique-se que crianças não olhem diretamente para as luzes.
- Baixas temperaturas podem afetar sua medição, durante o inverno ou climas frios mantenha-se aquecido ao verificar sua frequência cardíaca.
- Faça medições da frequência cardíaca quando estiver sentado e relaxado. Não mova seu corpo enquanto estiver medindo a frequência cardíaca. Fazer isso pode causar imprecisão ao medir sua frequência cardíaca.
- Se o resultado estiver muito diferente da frequência cardíaca esperada, descanse por 30 minutos e tente medir novamente.
- Fumar ou consumir álcool antes de fazer medições pode fazer com que sua frequência cardíaca seja diferente da sua frequência cardíaca normal.
- Não fale, boceje ou respire profundamente enquanto mede sua frequência cardíaca. Fazer isso pode causar imprecisão ao medir sua frequência cardíaca.
- Como o sensor da frequência cardíaca usa luz para calcular a frequência cardíaca, sua precisão pode variar devido a fatores físicos que afetam a absorção de luz e reflexo, como circulação de sangue, pressão sanguínea e localização e concentração de vasos sanguíneos. Além disso, se sua frequência cardíaca estiver extremamente alta ou baixa, as medições poderão ser imprecisas.
- Usuários com pulso fino podem receber medições imprecisas da frequência cardíaca quando o aparelho estiver frouxo, fazendo com que a luz reflita desigualmente. Se a medição da frequência cardíaca não estiver funcionando adequadamente, ajuste a posição do sensor da frequência cardíaca do aparelho para a direita ou vire o aparelho para que o sensor da frequência cardíaca ajuste firmemente contra a parte interna de seu pulso.
- Se o sensor da frequência cardíaca estiver sujo, limpe o sensor e tente novamente. Obstruções entre a tira do aparelho e seu pulso, tais como pelos, sujeiras ou outros objetos, podem impedir que a luz reflita igualmente. Certifique-se de remover tais obstruções antes de usar o aparelho.
- Se seu aparelho mostra-se quente ao toque, remova-o até que ele esfrie. A exposição da pele à superfície quente do aparelho por um longo período de tempo pode causar queimadura.

Configurando um perfil de usuário

1 Na Tela de aplicações toque em **S Health** → **Exercício**.

2 Ao usar essa função pela primeira vez, toque em **OK** para criar um perfil de usuário.

3 Selecione gênero e toque em **Avançar**.

4 Insira sua data de nascimento e toque em **Avançar**.

5 Insira sua Altura e toque em **Avançar**.

6 Insira seu Peso e toque em **Avançar**.

7 Selecione uma das opções de unidades e toque em **Avançar**.

8 Definir se mede automaticamente ou não a frequência cardíaca e toque em **Avançar**.

9 Selecione um tipo de exercício no monitor.

Companheiro de caminhada

O Gear conta o número de passos dados e mede a distância percorrida. Ele também mede as calorias que você queimou usando um sensor.

Na Tela de aplicações toque em **S Health** → **Pedômetro**.

Quando utilizar esta função pela primeira vez leia as informações sobre passada saudável e alertas desativados. Arraste a tela para baixo e seleciona uma opção.

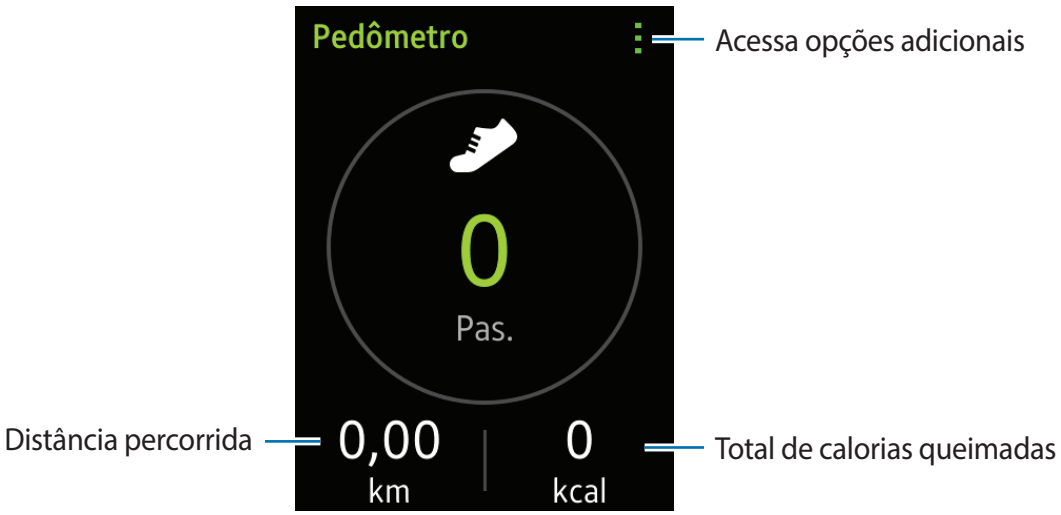

Para interromper a medição, toque em ⋮ → **Pausar**.

- Pode-se observar um pequeno atraso enquanto o pedômetro monitora seus passos e, em seguida, mostra a sua contagem de passos. Você poderá sentir um breve atraso antes que uma janela suspensa indique que sua meta foi atingida.
- Se usar o pedômetro dentro de carro ou trem, a vibração poderá afetar sua contagem de passos.

Companheiro de exercício

Registre suas informações de exercício e calorias queimadas usando a função de exercícios S Health.

- A função GPS do celular é utilizada para verificar informações como altitude e velocidade, quando você está pedalando ou marchando. Certifique-se que a função GPS do Gear esteja ativa que o Gear e o celular estejam conectados o tempo todo enquanto utilizar essa função.
- Antes de usar essa função, gestantes, idosos, crianças pequenas, usuários com doenças graves como doenças do coração ou pressão alta devem consultar um médico.
- Se sentir tontura, dores ou tiver dificuldades de respiração durante os exercícios, pare de usar essa função e consulte um médico.

Esteja ciente das seguintes condições antes de se exercitar em climas frios:

- Evite usar o aparelho em clima frio. Se possível, use o aparelho em ambientes fechados.
- Se usar o aparelho em ambientes abertos em clima frio, cubra o Gear com suas mangas antes de usá-lo.
- Meça sua frequência cardíaca antes de iniciar os exercícios. Se medir sua frequência cardíaca durante o exercício, as medições poderão ser imprecisas.
- Se tiver acabado de comprar ou zerado o Gear, leia as informações na tela sobre a aplicação e crie seu perfil. Ao criar um perfil, você pode registrar sua frequência cardíaca máxima automaticamente ou manualmente.

  A frequência cardíaca máxima é a frequência cardíaca mais rápida que um ser humano pode atingir através de exercícios. Se souber sua frequência cardíaca máxima, insira-a manualmente. Se o aparelho for definido para registrar a frequência cardíaca automaticamente, o Gear a calculará usando "210 - (0,65 x idade)".

1 Na Tela de aplicações toque em **S Health** → **Exercício**.

2 Selecione um tipo de exercício na tela.

3 Quando iniciar esta função pela primeira vez leia as informações sobre GPS e toque em **OK**.

4 Toque em OFF para permitir a função de utilizar a sua localização.

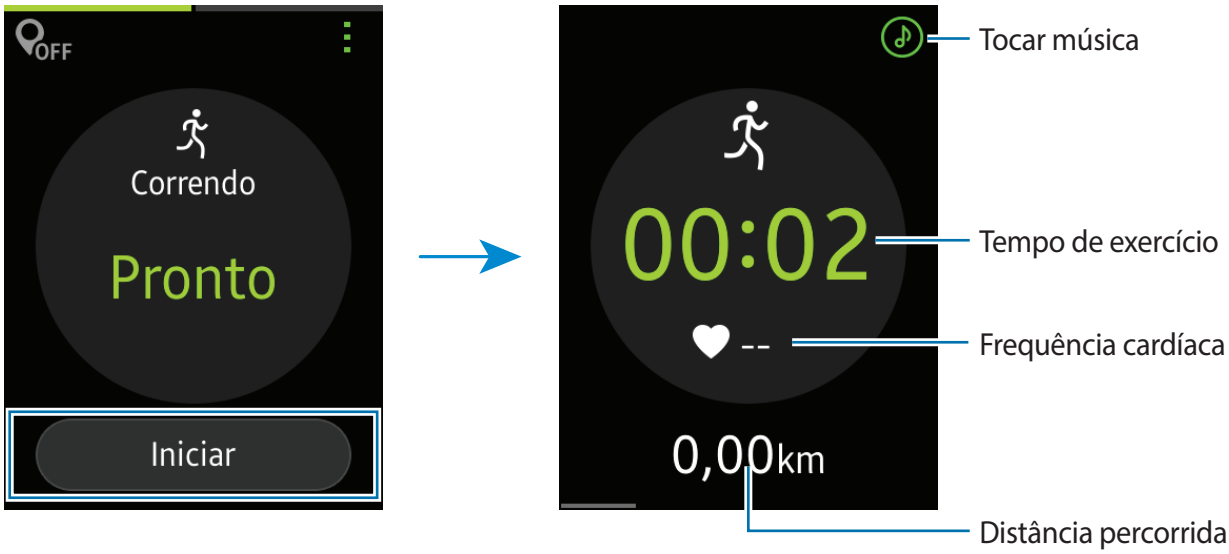

5 Ao terminar de se exercitar, toque a tela e toque em **Parar** → **OK**.

6 Deslize para a esquerda ou para a direita para ver os registros. É necessário no minimo dois minutos de exercicios para o registro ser criado.

Usar a função treinador enquanto se exercita no modo corrida

Use a função treinamento personalizado para se exercitar de modo seguro e eficaz. Você receberá conselhos do treinador em tempo real que o levará a um treino seguro e eficaz que manterá você em forma.

Sobre a função treinador

A função treinador inclui a tecnologia Firstbeat para fornecer orientação personalizada de exercícios. O Firstbeat usa uma análise que mede a carga física acumulada durante um treino e acessa o impacto em sua condição física. Os níveis de treinamento são baseados em seu perfil físico e nas informações de batimentos gravados enquanto você treina. Seu nível de treinamento aumenta quando você faz exercícios efetivos e a função treinador fornece comentários a você.

Os comentários são fornecidos pela função através de alertas como 'aumente a velocidade', 'mantenha a velocidade' e 'diminua a velocidade'. Ao começar a usar a função de treinador personalizado, a aplicação irá estimar um nível de treinamento apropriado baseado em seu perfil. Conforme você se exercita, ela analisará seu histórico de treino e fornecerá mais orientações personalizadas. Um treinamento típico pode iniciar em uma intensidade baixa e aumentar bruscamente a intensidade perto do final do treino.

Visite o site www.firstbeat.fi/te para saber mais.

FIRSTBEAT

Enquanto se exercita, o monitor de frequência cardíaca pode não funcionar adequadamente se o Gear for exposto a suor excessivo ou se a sua posição mudar.

1 Na tela principal de Exercícios, toque em **Correndo**.

2 Toque em ⋮ e marque **Treinamento**.

3 Toque em **Treinamento** para definir uma meta de treino, a duração e a frequência cardíaca máxima.

O texto a seguir descreve cada nível de meta de treinamento:

- **Fácil**: mantém sua saúde geral e melhora sua resistência.
- **Moderado**: mantém seu nível geral de fitness e melhora sua resistência cardiovascular.
- **Melhorando**: melhora seu nível geral de fitness e a resistência cardiovascular.

- Se você se exercitar por um tempo menor que aquele indicado pela meta de treino, a intensidade do exercício aumentará para atingir a meta de treino.
- Se você sentir dor ou desconforto enquanto se exercita, pare imediatamente e consulte um médico.

4 Deslize a tela de cima para baixo para retornar à tela de corrida.

5 Toque em **Iniciar**.

A medição da frequência cardíaca iniciará. Comece a correr quando a medição estiver concluída. Você pode visualizar informações como: tempo, quantidade de calorias queimadas e velocidade, na tela.

6 Ao terminar de correr, toque a tela e toque em **Parar** → **OK** para parar de monitorar suas informações de exercício.

Medir a frequência cardíaca

Meça e grave sua frequência cardíaca.

- A função de medição da frequência cardíaca do Gear foi desenvolvida somente para propósito de fitness e informação e não para utilização de diagnósticos de doenças ou outros propósitos, ou para cura, mitigação, tratamento ou prevenção de doenças.

Esteja ciente das seguintes condições antes de medir a sua frequência cardíaca:

- Descanse por 5 minutos antes de fazer medições.
- Se o resultado estiver muito diferente da frequência cardíaca esperada, descanse por 30 minutos e depois tente medir novamente.
- Durante o inverno ou baixas temperaturas, mantenha-se aquecido ao medir sua frequência cardíaca.
- Fumar ou consumir álcool antes de fazer medições pode fazer com que sua frequência cardíaca seja diferente da sua frequência cardíaca normal.
- Não fale, boceje ou respire profundamente enquanto mede sua frequência cardíaca. Fazer isso pode causar imprecisão ao medir sua frequência cardíaca.
- Não mova seu corpo ou seu dedo no sensor enquanto mede sua frequência cardíaca. Fazer isso pode causar imprecisão no registro da sua frequência cardíaca.
- Não aplique força excessiva no sensor.
- Não use luvas ou bandagens enquanto mede sua frequência cardíaca.
- As medições da frequência cardíaca podem variar dependendo do método de medição e do ambiente em que são feitas.

Medir sua frequência cardíaca

1. Na Tela de aplicações toque em **S Health** → **Freq. cardíaca**.
2. Ao utilizar essa função pela primeira vez leia as informações sobre a medição de frequência cardíaca e toque em **OK**.
3. Toque em **Iniciar** para começar a medir a sua frequência cardíaca.

   Após um tempo sua frequência cardíaca atual será exibida na tela.

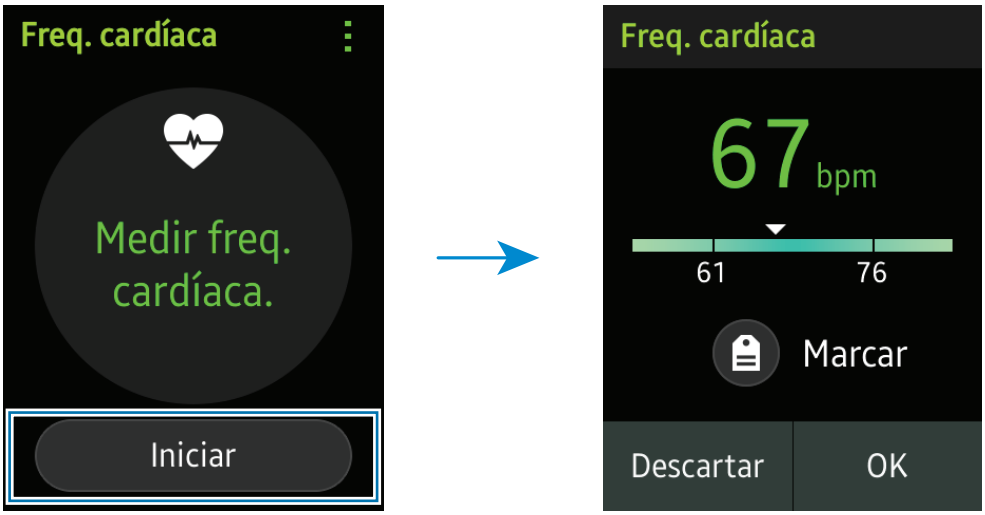

Para ver mais informações sobre sua frequência cardíaca, toque na tela.

Para adicionar informações a medição, toque em **Marcar**.

Visualizar os registros da frequência cardíaca em um gráfico

Visualize e compare seus registros da frequência cardíaca de um período em um gráfico.

Na tela principal da Freq. cardíaca, deslize para cima.

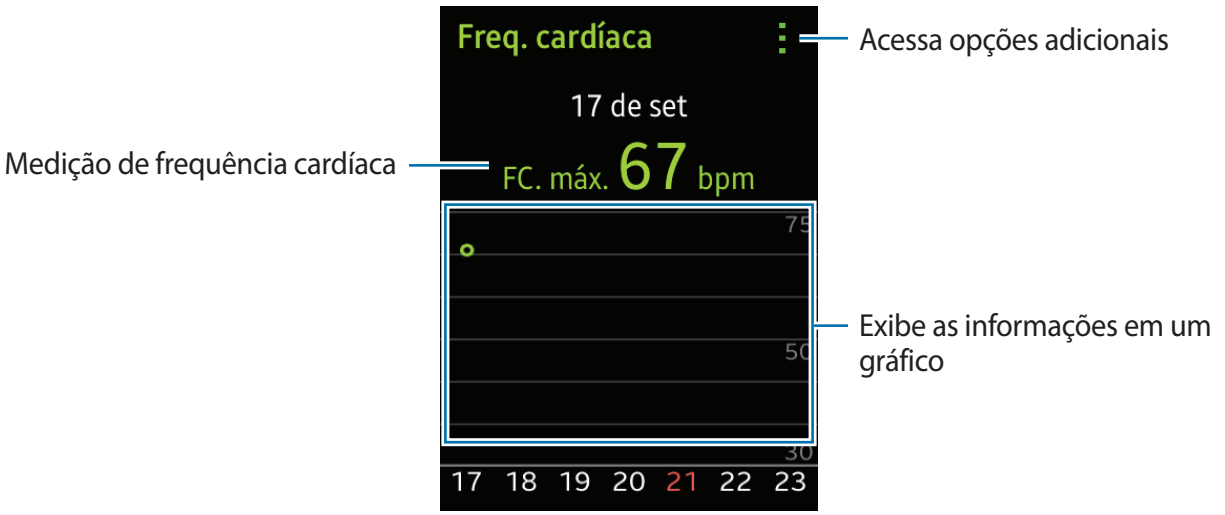

Somente os registros dos últimos trinta dias serão salvos. Você pode visualizar os dados anteriores no celular que tiver a aplicação S Health instalada.

Visualizar informações do sono

Monitore seus padrões de sono e salve quanto tempo você dormiu pela detecção dos movimentos do corpo enquanto você dormia. Você pode transferir os registros para o celular.

1 Na Tela de aplicações toque em **S Health** → **Sono**.

2 Ao utilizar essa função pela primeira vez leia as informações sobre a medição do sono e toque em **OK**.

3 Toque em **Gravar sono.** A duração do sono aparece na tela quando a gravação iniciar.

Enquanto o Gear estiver monitorando seu sono, a função de bloqueio será ativada.

4 Toque em **Estou acordado** → **OK** para parar a gravação.

Medir o nível UV

Meça níveis UV de sua localização atual e registre os dados do nível UV.

A função de medição dos niveis de UV do Gear não devem ser utilizados para propósitos medicinais.

Considere as condições a seguir antes de medir os níveis UV.

- Durante o inverno ou ambientes úmidos as medições podem ser diferentes dos níveis reais.
- Não obstrua o sensor UV. Fazendo isso pode fazer com que as medições sejam gravadas incorretamente.
- Se o sensor UV estiver sujo limpe-o antes de medir.
- Se medir os níveis UV em ambientes fechados as medições poderão ser incorretas.
- Os nívels UV podem ser medidos incorretamente dependendo do método e do ambiente onde foram medidos.

Medindo os níveis UV

1 Na Tela de aplicações toque em **S Health** → **UV**.

2 Ao utilizar essa função pela primeira vez leia as informações sobre a medição dos níveis UV e toque em **OK**.

3 Toque em **Iniciar**.
Para ver mais informações sobre a medição UV toque na tela.

4 Vire o sensor UV na tela do aparelho na direção do sol. O nível de UV aparecerá em tela quando a medição estiver completa.

Informações adicionais de uso do S Health

- As informações pessoais coletadas pelo S Health poderão ser salvas no Gear somente para propósitos de orientação geral. A Samsung não recebe, armazena ou transmite suas informações pessoais. (Mas, se você entrar em sua conta Samsung do S Health, os dados poderão ser salvos no servidor para propósitos de backup de dados.) As informações pessoais são retidas até que o propósito pela coleta de informações pessoais seja concluído. Você pode apagar dados pessoais armazenados pelo S Health ao utilizar a opção Zerar dados no menu Configurações ou ao desinstalar a aplicação. Zerar os dados irá apagar todas as informações armazenadas no servidor. Para apagar quaisquer dados que tiver compartilhado em redes sociais ou transferidos para dispositivos de armazenamento, você deve apagá-los separadamente.
- Você assume toda a responsabilidade pela utilização inadequada de dados compartilhados em redes sociais ou transmitidos para terceiros. Tenha cuidado ao compartilhar seus dados pessoais.

- Se o Gear estiver conectado a um celular, verifique o protocolo de comunicação para confirmar a operação apropriada. Se usar uma conexão sem fio como Bluetooth ou ANT+, o Gear poderá ser afetado por interferência eletrônica com outros dispositivos. Evite usar o Gear próximo a outros dispositivos que transmitam ondas de rádio.
- O conteúdo utilizado na aplicação S Health pode variar dependendo da versão do software da aplicação. Os serviços fornecidos com a aplicação estão sujeitos a alterações ou cancelamento de suporte sem aviso prévio.
- As funções e serviços disponíveis no S Health podem variar de acordo com as leis e regulamentos locais de seu país.
- Algumas funções do S Health podem não existir dependendo da sua região.
- Informações do S Health são para condicionamento e propósitos informativos e não são para propósitos de diagnóstico de doenças e outras condições ou na cura, tratamento ou prevenção de doenças.

- Distância medida pode ser diferente da distância real por conta de passadas diferentes, andar sem sair do lugar e andar em circulos.
- Apenas gravações dos últimos trinta dias são salvas. Você pode visualizar datas anteriores no dispositivo onde a aplicação S Health está instalada.

S Voice

Use essa aplicação para executar várias tarefas simplesmente falando

Certifique-se de que o microfone na parte inferior esquerda do Gear não esteja coberto pela sua manga ao falar no Gear.

Usar o S Voice

1 Toque em **S Voice** na Tela de aplicações.

Quando o **S Voice** for iniciado, o aparelho iniciará o reconhecimento de voz.

Essa aplicação não é suportada em alguns idiomas.

2 Diga um comando de voz.

Em seguida, o dispositivo realizará o comando. Para repetir um comando de voz ou dizer um comando diferente toque em .

- Uma vez que ativado o **S Voice** será possível ativar o Gear a qualquer momento quando disser "Olá Gear".
- Para verificar os idiomas suportados ou alterar o idiomas, toque em ⋮ → **Idioma**.

Dicas para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas ou gírias.
- Evite falar em dialetos ou com sotaque.

O Gear poderá não reconhecer seus comandos ou poderá executar comandos indesejados dependendo do ambiente ou de como você estiver falando.

Ativar o S Voice em modo de inatividade

Se o **S Voice** não for utilizado durante um determinado período, ele altera automaticamente para o modo de inatividade.

Toque no ícone do microfone ou diga "Olá Gear" para o aparelho para retomar o reconhecimento de voz.

Alterar o comando de ativação

Você pode alterar o comando de ativação "Olá Gear". O comando de ativação é utilizado para iniciar o **S Voice** quando o aparelho está inativo.

Toque em ⋮ → **Ativação por voz** → **Ativação por voz**.

Desativar o feedback de voz

Toque em ⋮ e desmarque **Feedback por...**, o aparelho para de fornecer feedback de voz ao dizer comandos de voz.

Alarme

Configurar alarmes

1. Na Tela de aplicações, toque em **Alarme** → + na lista de alarmes.
2. Defina um horário para o alarme tocar, selecione os dias para o alarme repetir e defina outras variadas opções de alarme.
3. Toque em **Salvar**. O alarme salvo é adicionado à lista de alarmes.
4. Na lista de alarmes toque em para ativar o alarme ou toque em para desativar o alarme.

Parar alarmes

Deslize o ícone ✕ para fora do círculo maior para parar um alarme. Se tiver ativado anteriormente a função Soneca, deslize o ícone zZ para fora do círculo maior para repetir o alarme depois de um período de tempo específico.

Apagar alarmes

1 Toque em **Alarme** na Tela de aplicações.

2 Deslize do centro para baixo na tela e toque em **Apagar**.

3 Marque alarmes e toque em **Apagar**.

Resumo notícias

Use essa função para visualizar os últimos artigos em várias categorias. Você pode obter informações em categorias de notícias que interessam a você nas páginas principais dessa função.

1 Toque em **Resumo notícias** na Tela de aplicações.

2 Deslize para a esquerda ou para a direita para ver a categoria de notícias. Para exibir mais categorias, toque em ⋮ e marque categorias.

3 Selecione um artigo e deslize para baixo para ler mais. Para ler o artigo no celular, toque em .

Buscar dispositivo

Use essa aplicação para encontrar o celular.

1 Toque em **Buscar dispositivo** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Iniciar**.

O celular reproduzirá sons, vibrações e ativará a tela.

Deslize o ícone ✕ para fora do círculo grande no celular ou toque em **Parar** no Gear.

Visualizando a localização do dispositivo

1 **Gear** Toque em ⋮ → **Exibir no dispositivo**.
O aparelho móvel inicia o **Samsung Gear.**

2 **Aparelho móvel** Na Tela de aplicações no aparelho, toque em **Samsung Gear** → **Configurações** e marque **Compartilhar localização**.

3 **Aparelho móvel** Quando as informações legais aparecerem, toque em **Concordo** e toque em **OK**.

4 **Aparelho móvel** Toque no botão Retornar para voltar a tela anterior.

5 **Gear** Toque em ⋮ → **Local. dispositivo**. O Gear exibe a atual localização do dispositivo. Para ver a localização no mapa, toque em **Exibir no mapa**.

Galeria

Uma introdução

Use essa aplicação para ver imagens armazenadas no celular depois de transferi-las para o Gear.

Ver fotos

1 Na Tela de aplicações, toque em **Galeria** e selecione uma imagem.

2 Quando a janela pop-up com informações sobre transferência de imagens para o Gear aparecer, toque em **OK**.

Para transferir imagens para o Gear, toque em **Exib. no disp.**

3 Selecione uma imagem.

Apagar fotos

Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

Apagar um arquivo

Selecione uma imagem e toque em ⋮ → **Apagar**.

Apagar vários arquivos

1 Mantenha uma imagem pressionada para apagar.

2 Selecione mais imagens.

3 Toque em 🗑 na parte inferior da tela.

Music Player

Uma introdução

Use essa aplicação para ouvir músicas salvas no Gear e no celular.

Reproduzir música

Toque em **Music Player** na Tela de aplicações.

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

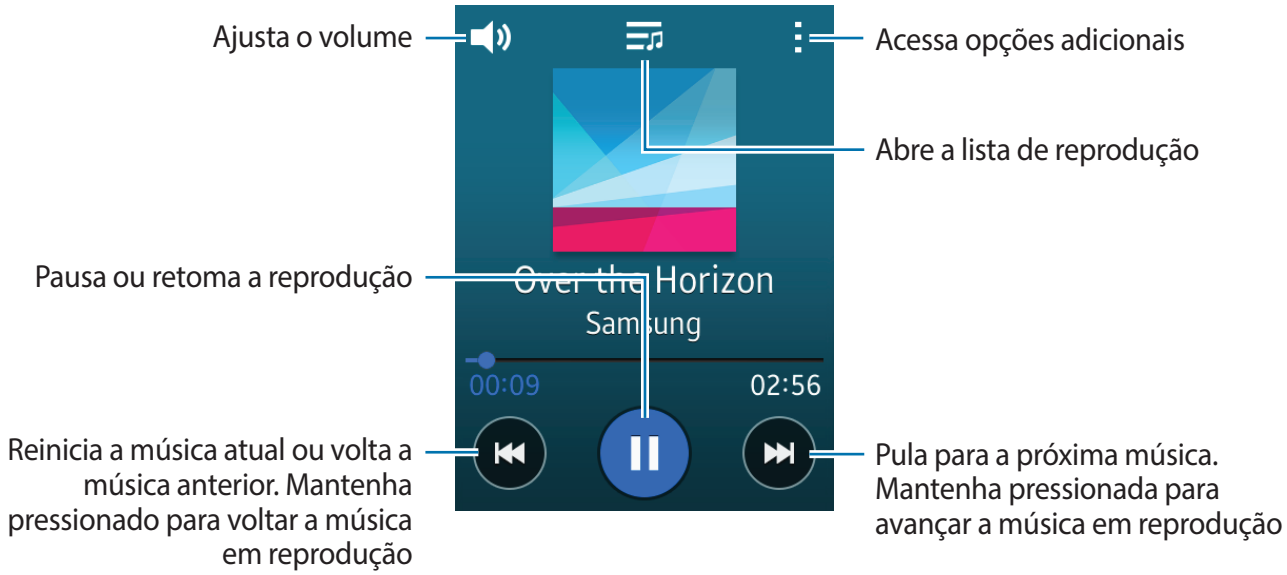
Ajusta o volume
Acessa opções adicionais
Abre a lista de reprodução
Pausa ou retoma a reprodução
Horizon
Samsung
00:09
02:56
Reinicia a música atual ou volta a música anterior. Mantenha pressionado para voltar a música em reprodução
Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução

Controlar a música no celular

Ao selecionar no celular para reproduzir música, você poderá controlar a reprodução.

Na Tela de aplicações, toque em **Music Player** → ⋮ → **Dispos. móvel** e toque em ⏯.

Na tela de controle de música você não pode utilizar a barra de progressão ou abrir a lista de reprodução.

Navegante

Use essa aplicação para obter direções para uma localização selecionada em forma de instruções faladas e visuais.

As informações de mapa fornecidas pelo Gear devem ser utilizadas somente por pessoas a pé. Para sua segurança, não use essa aplicação enquanto dirige ou anda de bicicleta.

1 Toque em **Navegante** na Tela de aplicações.

2 Toque na seta para selecionar um destino e um método de viagem.

Para pesquisar por um destino usando palavras-chave, toque em 🔍

3 Selecione um destino e um método de viagem.

4 Toque em 🔍 e siga as direções de acordo com as instruções em tela.

5 Para ver sua localização atual e a rota para o destino, toque em .

Agenda

Use essa aplicação para visualizar eventos agendados no celular.

Toque em **Agenda** na Tela de aplicações.

Selecione um evento da lista para visualizar os detalhes. Deslize para a esquerda ou para a direita na tela ou toque nas flechas esquerda e direita para alterar a data.

Clima

Use essa aplicação para visualizar informações no Gear para locais definidos no celular quando os aparelhos estiverem conectados.

Toque em **Clima** na Tela de aplicações.

Para ver as informações do clima para essa semana, toque a tela.

Quando o Gear e o celular estão desconectados, o Gear automaticamente atualiza as informações de clima.

Configurações

Personalizar as configurações

Use essa aplicação para configurar o Gear e definir opções de aplicações.

Toque em **Configurações** na Tela de aplicações.

Estilo

Altere o relógio, papel de parede ou estilo da fonte para a tela Inicial.
Na tela de configurações, toque em Estilo.

Relógios

Altere os tipos de relógios que aparecerão na tela do Relógio.
Na tela de configurações, toque em **Estilo** → **Relógios**.

- **Tipo relógio**: seleciona um tipo de relógio.
- **Relógio ativo**: define o Gear para exibir um relógio quando a tela estiver desativada.

Papéis de parede

Altera a cor da Tela de início. Ou, define uma imagem ou foto armazenada no Gear como papel de parede para a Tela de início.
Na tela de configurações, toque em **Estilo** → **Papéis de parede**.

Tema de cor

Altera a cor da Tela de aplicações.
Na tela de configurações, toque em **Estilo** → **Tema de cor**.

Fonte

Altera o tipo e tamanho da fonte.
Na tela de configurações, toque em **Estilo** → **Fonte**.

- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte exibida na tela.
- **Tamanho fonte**: altera o tamanho da fonte.

Chamada

Personalize as configurações para funções de chamada.

Na tela de configurações, toque em **Chamada**.

- **Encaminhar chamadas**: exibe ou edita o número de telefone do Gear.
- **Número origin.**: define o dispositivo padrão para fazer chamadas.
- **Caixa Postal**:
  - **Número da caixa postal**: edita o número da caixa postal.
- **Cont. por voz**: define o Gear para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
- **ID de chamada.**: define para exibir o seu número de identificação para outras pessoas durante uma ligação.
- **Chamada em e...**: ativa avisos de novas chamadas durante uma chamada.

Som

Altere as configurações de vários sons em seu Gear

Na tela de configurações, toque em **Som**.

- **Modo de som**: seleciona o modo de som do Gear para som, vibração e silencioso.
- **Volume**: ajuste o nível de volume para vários sons, tais como multimídia, toques de chamada, notificações e sons do sistema.
- **Vibração**: ajusta a intensidade da vibração de notificação.
- **Toques**: seleciona um toque de chamada para alertá-lo em chamadas recebidas.
- **Notificações**: seleciona um toque para reproduzir quando eventos ocorrerem, tais como novas mensagens e ligações perdidas.
- **Sons toques**: define o Gear para reproduzir um som quando as aplicações ou opções são selecionadas no touch screen.

Visor

Altere as configurações do visor.

Na tela de configurações, toque em **Visor**.

- **Brilho**: ajusta o brilho da tela.
- **Tempo lim. da tela**: define o tempo de espera que o Gear aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Tela de ativação**: altera o tipo de fonte e tamanho para a exibição de texto.
  - **Relógio:** define o Gear para exibir o relógio quando ativar o aparelho.
  - **Última tela:** define o Gear para exibir a última tela aberta quando ativar o aparelho.
- **Data e hora:** exibe o idioma do celular.

Quando o Gear estiver conectado a um celular, as configurações de idioma aplicadas no celular são aplicadas no Gear. As configurações de idioma podem ser alteradas somente no celular.

Conexões

Personalize as configurações para controlar conexões com outros dispositivos ou redes.

Na tela de configurações, toque em **Conexões**.

Bluetooth

Defina as configurações para a função Bluetooth.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Fone de ouvido BT**: pesquisa por fones de ouvido Bluetooth e os conecta ao Gear.
- **Tornar visível**: define o Gear para aparecer na lista de outros dispositivos quando eles pesquisam por dispositivos Bluetooth.

Redes móveis

Defina as configurações para controlar as redes.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Redes móveis**.

- **Usar redes móveis**:
  - **Ligar/desl auto.**: defina o Gear para conectar automáticamente ou disconectar da rede móvel dependendo da conexão do Gear com um aparelho móvel via bluetooth.

Quando a opção está ativada você corre o risco de não poder acessar a rede móvel quando o dispositivo está conectando.

  - **Sempre ligado**: define o aparelho para conectar a rede móvel.

    Com esta opção ligada será possível receber chamadas e mensagens no Gear e no número do dispositivo móvel. Esta opção aumenta o consumo de bateria.

  - **Sempre desliga...**: define o Gear para não conectar a rede móvel.

    Com esta opção habilitada não será possível receber chamadas e mensagens no número do Gear. Se o Gear estiver conectado via bluetooth será possível receber chamadas encaminhadas ao aparelho móvel conectado.
- **Dados móveis**: define o Gear para utilizar dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roa...**: define o Gear para utilizar dados móveis quando estiver em roaming.
- **Seleção de banda**: seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de r...**: procura por redes disponíveis e registrar manualmente em uma rede móvel.
- **Pontos de acesso**: configura pontos de acesso.

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a rede Wi-Fi .

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Wi-Fi**.

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi .
- **Redes Wi-Fi** : seleciona uma rede da lista de redes Wi-Fi .

Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do Gear. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Modo Offline**.

Uso de dados

Saiba a quantidade de utilização de seus dados.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Uso de dados**.

- **Dados móveis**: define o Gear para utilizar as conexões de dados da rede móvel.
- **Limit. uso dados**: define um limite de dados utilizados via rede móvel.
- **Ciclo uso dados**: define uma taxa mensal de dados para monitorar entre periodos definidos.
- **Data inicial**: define a data de início do ciclo de utilização de dados.
- **Uso de dados**: exibe sua utilização total de dados para o ciclo atual.

Localização

Define o Gear para permitir aplicações a utilizar informações de sua localização atual.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Localização**.

Notificações

Fique em dia com uma variedade de eventos, como: chamadas perdidas ou novas mensagens, recebidas no celular conectado.

Na Tela de configurações toque em **Notificações**. Para ativar notificações , marque **Notificações.**

Para ver as notificações em uma lista, marque **Ver por lista**.

Mensagem

Seleciona um aparelho para enviar mensagens quando o Gear e o aparelho móvel estiverem conectados.

Na tela de configurações, toque em **Mensagens** → **Número de origem.**

Não perturbar

Define o Gear para silenciar o som de chamadas recebidas e notificações, exceto alarmes.

Na tela de configurações, toque em **Não perturbar** e marque **Não perturbar.**

Pressione 2x

Define uma aplicação que inicia instantaneamente ao pressionar a tecla Início duas vezes.
Na Tela de configurações, toque em **Pressione 2x** e depois selecione uma opção.

Bloq. privacid.

Define o Gear para usar a função bloqueio de privacidade quando o Gear e o celular não estiverem conectados.
Na tela de configurações, toque em **Bloq. privacid.**

- **Bloq. privacid.**: ativa ou desativa a função de bloqueio de privacidade ao definir um PIN com, pelo menos, quatro números. Você pode desbloquear a tela do Gear ao inserir o PIN quando o Gear e o celular estiverem desconectados.
- **Ajuda**: exibe informações de ajuda sobre como utilizar a função de bloqueio de privacidade.

Movimentos

Ativa a função de reconhecimento de movimentos ou altera as configurações que controlam o reconhecimento de movimentos em seu Gear. Na tela de configurações, toque em **Movimentos**.

- **Movimento de ativação**: define o Gear para ativar quando você o levanta e exibe o relógio ou a última página acessada antes da tela desativar.
- **Silencia/pausa**: define o Gear para silenciar chamadas recebidas, alarmes e música ao colocar o Gear virado para baixo.

Não é possível capturar uma imagem de tela ao utilizar algumas aplicações.

Idioma e entrada

Altere as configurações de entrada de texto. Algumas opções podem não estão disponíveis dependendo do idioma selecionado. Na tela de configurações, toque em **Idioma e entrada**.

Idioma

Exibir o idioma do dispositivo. Se o Gear não estiver conectado a um dispositivo móvel via Bluetooth você pode definir manualmente o idioma do Gear.

Na tela de aplicações, toque em **Idioma e entrada** → **Idioma**.

Quando o Gear está conectado a um dispositivo móvel via Bluetooth o idioma é definido de acordo com o idioma do dispositivo móvel. O idioma do Gear só poderá ser alterado através do dispositivo móvel.

Selecionar teclado

Define o teclado padrão. Na tela de configurações, toque em **Idioma e entrada** → **Selecionar teclado**

Configurações do teclado

Altera as configurações do teclado Samsung.

Na tela de configurações, toque em **Idioma e entrada** → **Teclado Samsung**.

- **Português (BR)**: seleciona um layout de teclado padrão para inglês.
- **Selec. idiomas de entrada**: seleciona os idiomas para entrada de texto.
- **Digitação inteligente**:
  - **Texto inteligente**: ativa o modo de predição de texto para prever palavras em inglês baseado em suas entradas e exibe sugestões de palavras.
  - **Dados personalizados**: define o Gear para reconhecer palavras que você mais usa para melhorar a função Texto inteligente.
  - **Substituição automática**: define o Gear para corrigir erros de grafia e palavras incompletas ao tocar a barra de espaços.
  - **Maiúscula e Minúscula automática**: define o Gear para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
  - **Espaçamento automático**: define o Gear para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
  - **Pontuação automática**: define o Gear para inserir um ponto final ao tocar duas vezes na barra de espaço.
- **Passada do teclado**:
  - **Desativado**: define o Gear para desativar a função de varrimento do teclado.
  - **Entrada contínua**: configura o Gear para inserir texto ao varrer o teclado.
  - **Controle do cursor**: ativa a função de navegação teclado inteligente para mover o cursor ao percorrer o teclado.

- **Resposta de toque de tecla**:
  - **Som**: define o Gear para emitir um som ao tocar uma tecla.
  - **Vibração**: define o Gear para vibrar ao tocar uma tecla.
  - **Visualização do caractere**: define o Gear para exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung.

Economia de energia

Ativa o modo ultra economia de energia para estender o período de modo de espera e reduzir o consumo da bateria ao exibir um layout mais simples e permitir acesso limitado a uma aplicação.

Na tela de configurações, toque em **Economia de energia** → **Md. econ. energia**.

Reinic. Gear

Zera as configurações para os valores de fábrica e apaga todos os dados. As aplicações padrão não serão zeradas.

Na tela de configurações, toque em **Reinic. Gear**.

Se desejar conectar o Gear a um celular recém comprado ou a outro celular pela primeira vez, zere o Gear. Zerar o Gear removerá os dados da memória. Depois de zerar, você poderá conectar o Gear a um celular diferente.

Informações do Gear

Exibe as informações do Gear.

Na tela de configurações, toque em **Informações do Gear**.

- **Sobre o Gear**: acessa informações do Gear.
- **Depuração USB**: ativa ou desativa o modo de depuração USB. Você pode usar esse modo ao desenvolver aplicações conectando o Gear a um computador com um cabo USB.
- **Relat. info. dia...**: define o Gear para permitir que a Samsung colete informações de diagnóstico e utilização de dados para aperfeiçoamento.
- **Conf. do cartão SIM**: define o Gear para usar a função de bloqueio de PIN ou alterar o PIN utilizado para acessar os dados do chip.

Samsung Gear

Iniciar o Samsung Gear

Essa aplicação permite conectar a um celular e personalizar as configurações e aplicações de seu Gear. Além disso, você pode usá-lo para acessar as funções do celular.

Toque em **Samsung Gear** na Tela de aplicações no celular.

Algumas funções poderão estar indisponíveis dependendo do tipo de celular conectado.

Conectar um novo Gear

Na Tela de aplicações do celular toque em **Samsung Gear** → ⋮ → **Pesquisar novos dispositivos** e depois selecione um dispositivo.

Você pode desconectar o Gear usado recentemente do celular e conectar um novo Gear ao celular.

Definir as configurações do Gear

Acessa as informações do Gear e atualiza o software do Gear.

Na Tela de aplicações do celular toque em **Samsung Gear**, Toque no nome do Gear e depois use as seguintes funções:

- **Conectar** / **Desconectar**: conecta ou desconecta o Gear.
- **Renomear:** renomeia o Gear.
- **Atualiz. software**: atualiza o Gear com a última versão do software.
- **Número do modelo**: exibe os detalhes do modelo do Gear.
- **Versão do software**: exibe as informações da versão do Gear.

Estilo da Tela de início

Papéis de parede

Altera a cor da Tela de início do Gear. Ou, define uma imagem ou foto armazenada no celular como papel de parede.

Na Tela de aplicações do celular toque em **Samsung Gear** → **Estilo da Tela de início** → **Papéis de parede** e selecione um papel de parede para a Tela de início. O papel de parede selecionado é aplicado na Tela de início do Gear.

Relógio

Você poderá alterar os tipos de relógios a serem exibidos na tela do relógio.

Na Tela de aplicações do celular toque em **Samsung Gear** → **Estilo da Tela de início** → **Relógio** e selecione um tipo de relógio desejado.

Para alterar as configurações da Tela do relógio toque em ⚙ ao lado de um tipo de relógio e selecione um item.

Music Player

Enviar faixas automáticamente para o Gear

Transfira listas de reprodução salvas no dispositivo móvel para o Gear quando os dois dispositivos estiverem carregando.

Na tela de aplicativos, toque em **Samsung Gear** → **Music player** → **Env. faixas aut. p/ Gear**.

Quando o Gear não tiver mais espaçõ na memória disponível o aparelho apaga arquivos que você não definiu como favoritos, na ordem de mais antigos para os mais novos.

Enviar faixas para o Gear

Transfira arquivos de músicas salvos no dispositivo móvel para o Gear.

Na tela de aplicações, toque em **Samsung Gear** → **Music player** → **Enviar faixas para o Gear** → **Faixas**, marque os arquivos de música e toque em **Enviar.**

Galeria

Transfira arquivos de imagens do dispositivo móvel para o Gear.

Na tela de aplicações, toque em **Samsung Gear** → **Galeria**, marque as imagens e toque em **Concl**.

Notificações

Altera as configurações da função de notificação. Fique em dia com uma variedade de eventos, como: chamadas perdidas ou novas mensagens, recebidas no celular conectado.

Na Tela de aplicações do celular, toque em **Samsung Gear** → **Notificações**, toque o seletor **Notificações** para ativá-lo e depois marque itens.

- **Limite de notificações**: define o Gear para receber somente notificações de chamadas recebidas e alarmes enquanto usa o celular.
- **Transmissão inteligente**: define seu celular para alertá-lo instantaneamente de novas notificações ao levantá-lo. Ao mesmo tempo, o Gear será notificado de novas mensagens ou chamadas perdidas.

- Essa função está disponível apenas quando a tela do Gear está ativa.
- Alguns celulares não suportam essa função.
- O celular deve ser desbloqueado primeiro para ver detalhes quando a tela estiver bloqueada.

- **Exibir lista**: define o Gear para exibir notificações em forma de lista no lado esquerdo da Tela do relógio.
- **Tipo de notificação**: seleciona um tipo de notificação.
- **Gerenciar notificações**: define os itens para serem recebidos diretamente no Gear.

Samsung Gear Apps

Você pode baixar aplicações do **Samsung Gear Apps**.

Na Tela de aplicações do celular, toque em **Samsung Gear** → **Samsung Gear Apps**.

Pesquise por uma aplicação e selecione-a para baixá-la.

Encontrar meu Gear

Se você perder seu Gear, o aplicativo Samsung Gear pode ajudar a encontrá-lo.

1 Na tela de aplicações do dispositivo móvel, toque em **Samsung Gear** → **Encontrar meu Gear**.

2 Toque em **Iniciar**.

O Gear emite um som e liga a tela. Arraste ❌ para fora do circulo no Gear ou toque em **Parar** no dispositivo móvel.

Exibir localização do Gear.

1 Toque em ⋮ → **Ativar compartilhamento de localz.**

2 Marque **Compartilhar localização**.

Se esta opção não estiver habilitada não será possível exibir a localização do Gear, exceto se estiver conectado via Bluetooth.

3 Quando a tela de Notificações legais aparecer marque **Conceordo** e toque em **OK**.

4 Toque o botão voltar para retornar a tela anterior.

5 Toque em ⋮ → **Localizar Gear**. O dispositivo móvel exibe a localização atual do Gear. Para ver a localização no mapa toque em **Exibir no mapa**.

Acessar funções adicionais

Quando o Gear estiver conectado ao dispositivo móvel através da função de conexão remota, toque em ⋮ e use as funções a seguir:

- **Bloquear Gear**: bloqueie o Gear remotamente para impedir utilização não autorizada. Para destravar o Gear, conecte o Gear ao dispositivo móvel via Bluetooth.
- **Redefinir Gear**: apague remotamente todas as informações pessoas armazenadas no Gear. Após a reinicialização do Gear não será possível restaurar as informações ou utilizar a função Localizar meu Gear.
- **Desativar compartilhamento de loc.**: define o Gear para impedir que o dispositivo móvel compartilhe informações de localização.

Configurações

Toque 2x vezes a Tecla início

Define ações para serem executadas ao pressionar o botão Início duas vezes no Gear.

Na Tela de aplicações do celular, toque em **Samsung Gear** → **Configurações** → **Toque 2x vezes a tecla início**, e depois selecione uma opção.

Movimentos

Selecione funções de reconhecimento de movimento para usar.

Na Tela de aplicações do celular, toque em **Samsung Gear** → **Configurações** → **Movimentos**.

- **Movimento de ativação**: define o Gear para reconhecer seu movimento para ativar o Gear e exibir o relógio na última página acessada quando a tela for desativada.
- **Silenciar/pausar**: define o Gear para silenciar chamadas recebidas, alarmes e música ao colocar o Gear virado para baixo.

Conexão remota

Defina o Gear para conectar remotamente ao celular quando uma conexão Bluetooth entre os dispositivos não estiver disponível.

Na Tela de aplicações do celular, toque em **Samsung Gear** → **Configurações** e marque **Conexão remota**.

Compartilhar localização

Define o Gear para compartilhar suas informações de localização com seu celular.

Na Tela de aplicações do celular, toque em **Samsung Gear** → **Configurações** e marque **Compartilhar localização**.

Bloqueio automático

Use o Gear para bloquear seu celular quando o celular estiver desconectado do seu Gear.

1. Na Tela de aplicações do celular, toque em **Samsung Gear** → **Configurações** e marque **Bloqueio automático**.
2. Toque em **Continuar**, desenhe um padrão ao ligar quatro ou mais pontos e depois toque **Continuar**.

3 Desenhe um padrão novamente para confirmar e toque em **Confirmar**.

4 Defina um PIN de segurança para desbloquear a tela quando você esquecer o padrão.

Quando o Gear não for detectado, o padrão de bloqueio ativará automaticamente no celular. Quando seu Gear for detectado novamente, o padrão de bloqueio será desativado.

Editar modelos de texto

Edita modelos de texto utilizados para responder mensagens.

1 Na Tela de aplicações do celular, toque em **Samsung Gear** → **Configurações** → **Editar modelos de texto**.

2 Selecione um modelo para editar. Para adicionar mais modelos, toque em +.

3 Edite o modelo e toque em **Salvar**.

Instalar dados de voz

Baixe e instale arquivos de voz necessários para a síntese de voz.

Na tela de aplicações no dispositivo móvel, toque em **Samsung Gear** → **Configurações**→ **Instalar dados de voz** e toque em ⬇ ao lado do idioma.

Mecanismo texto para fala

Selecione um mecanismo de síntese da fala.

Na Tela de aplicações do celular, toque em **Samsung Gear** → **Configurações** → **Mecanismo texto para fala**.

- **Idioma**: selecione um idioma para a função texto para fala.
- **Instalar dados de voz**: baixe e instale dados de voz para acionar a função.

Encam. chamadas para Gear

A função de encaminhando de chamadas será automaticamente ativada quando não houver conexão Bluetooth entre o Gear e o dispositivo móvel e quando o Gear conectar a rede móvel remotamente utilizando informações de uma conta Samsung e a rede móvel. Quando os dispositivos estiverem conectados via Bluetooth as chamadas não serão encaminhadas.

O método para ativar esta função pode ser diferente dependendo do seu provedor de serviços. Para ativar esta função manualmente, siga as instruções abaixo.

1 Na tela de aplicações no dispositivo móvel, toque em **Samsung Gear** → **Configurações** → **Encam. chamadas para Gear**.

2 Toque em **Ativar**.

Uma conexão móvel com a rede de celulares será necessária e cobranças adicionais podem ocorrer.

Cópia de segurança e restauração

Faça cópias de segurança de dados armazenados no Gear ou restaure dados do backup.

Na Tela de aplicações do celular, toque em **Samsung Gear** → **Configurações** → **Cópia de segurança e restauração** → **Backup de dados** ou **Restaurar dados**.

Auxílio de segurança

Define o Gear para enviar mensagens de ajuda para os contatos de emergência.

Na Tela de aplicações do celular, toque em **Samsung Gear** → **Configurações** → **Auxílio de segurança**.

- **Enviar mensagens de socorro**: define o Gear para enviar mensagens de emergência ao pressionar a tecla Início três vezes.
- **Gerenciar os contatos principais**: seleciona ou edita os destinatários da mensagem de emergência.

Alguns celulares não suportam essa função.

Segurança

Altere as configurações para manter o Gear em segurança.

Na tela de aplicações do dispositivo móvel, toque em **Samsung Gear** → **Configurações** → **Segurança**.

- **Fontes desconhecidas**: define o Gear para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Atualização de segurança**: define o Gear para verificar e baixar atualizações de segurança.

Licença de código aberto

Ver informações de código aberto.

Na tela de aplicações do dispositivo móvel, toque em **Samsung Gear** → **Configurações** → **Licença de código aberto.**

Sobre

Exibe as informações do Gear.

Na Tela de aplicações do celular, toque em **Samsung Gear** → **Configurações** → **Sobre**.

Manual do usuário

Você pode visualizar informações sobre a utilização do Gear e outras aplicações úteis no manual de usuário do Gear.

Na Tela de aplicações do celular, toque em **Samsung Gear** → **Manual do usuário**.

Apêndice

Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu Gear.

Seu Gear não liga

- Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o Gear.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, o touch screen poderá não funcionar corretamente.
- Se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela de toque ou se você tocar a tela com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touch screen poderá ter mau funcionamento.
- A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.
- Reinicialize seu Gear para limpar erros temporários de software.
- Certifique-se que o seu Gear esteja atualizado com a última versão.
- Se a tela do touch screen estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu Gear trava ou possui erros graves

Se o seu Gear travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar as aplicações ou reiniciar o Gear. Se o seu Gear estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Início pressionada por aproximadamente 7 segundos para reinicializar.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. Na Tela de aplicações, toque em → **Restaurar Gear** → **OK**. Antes de executar a restauração para os dados de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no Gear.

Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

Outro dispositivo Bluetooth não consegue localizar seu Gear

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu Gear.
- Reinicie o Gear e tente novamente.
- Certifique-se de que seu Gear e o outro dispositivo Bluetooth estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m). A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos estejam sendo utilizados.

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

Uma conexão Bluetooth não é estabelecida ou seu Gear e o celular estão desconectados

- Certifique-se que a função Bluetooth esteja ativa em ambos os dispositivos.
- Certifique-se que não existam obstáculos, tais como paredes ou equipamento elétrico entre os dispositivos.
- Certifique-se que a última versão da aplicação Samsung Gear esteja instalado no celular.
- Certifique-se de que seu Gear e o outro dispositivo Bluetooth estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m). A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos estejam sendo utilizados.
- Reinicie ambos os dispositivos e inicie o Samsung Gear no celular novamente.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se que seu Gear esteja conectado a um celular.
- Certifique-se que o celular tenha acessado a rede móvel certa.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que está ligando.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que está ligando no celular.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.

O som ecoa durante uma chamada

Ajuste o volume ou vá para outra área.

A qualidade do áudio está baixa

Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a rede de conexão do celular.

O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Carregue a bateria ou substitua-a se ela for substituível pelo usuário.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que conectou o Gear na base do carregador e conecte a base do carregador adequadamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar corretamente ou o dispositivo poderá desligar. Limpe todos os contatos dourados e tente carregar a bateria novamente.
- As baterias de alguns aparelhos não são substituíveis por usuários. Para substituir a bateria, visite uma Autorizada Samsung.

A bateria esgota mais rápido do que quando comprado

- Quando você expõe o Gear a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta ao utilizar algumas aplicações.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

Seu Gear se apresenta quente ao tocá-lo.

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação em seu Gear por um longo período de tempo, seu Gear pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.

A qualidade da foto é pior que a pré-visualização

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Se tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes fechados, pode ocorrer ruído na imagem ou as imagens podem ficar fora de foco.

A conexão não se estabelece quando você conecta o Gear ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu Gear.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se que o Samsung Kies esteja instalado em seu computador.

Os dados armazenados no Gear foram perdidos

Sempre faça backup de todos os dados importantes armazenados no Gear. Ou você não poderá restaurar dados, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu Gear.

Um pequeno buraco aparece ao redor da parte externa do estojo do Gear

- Esse buraco é uma função de fabricação necessária e alguns pequenos balanços ou vibrações de algumas partes podem ocorrer.
- Com o tempo, o atrito entre as partes pode fazer com que esse buraco aumente um pouco.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2014 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.